

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or people with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate dryer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Authorized Service Center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hole.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
11. Do not use this dryer to dry a wig (or brush) made of material that may burn easily.
12. Do not use this dryer to dry a wig (or brush) that has been cleaned with cleaner that is flammable, because wig (or brush) may still have some of the cleaner on or in it.
13. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
14. Do not use with a voltage converter.
15. Lock 2 wheels while in use to prevent dryer from moving.
16. Always unlock wheels before wheeling the unit around.
17. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

18. **Warning:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



19. Unplug this dryer after use, especially if used in bathroom. The proximity of water presents a hazard even when the dryer is switched off.
20. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
21. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

ADJUSTABLE VISOR

This hard hat dryer has an adjustable front visor. Lift the visor with two hands and latch onto the hood while clients move in/out from under the dryer. When the visor is raised, the dryer automatically shuts off. Use two hands to pull the visor down and release from the hood to turn the unit on. **NOTE: The visor must be down for the unit to operate.**

GET TO KNOW YOUR BABYLISPRO® HAIR DRYER

Model: BHHNC

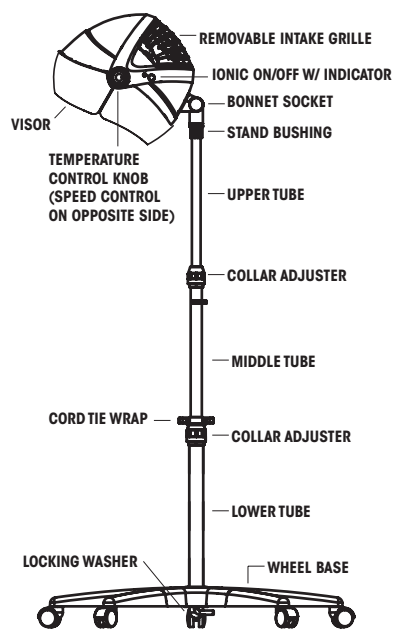

Thermal IONIC

This dryer features thermal ionic technology which seals in the moisture and adds shine to hair! Negative ions are released from an ion generator. When negative ions collide with positive ions on the hair, static electricity is reduced. Hair is left shiny, silky and more manageable.

DIRECTIONS FOR ASSEMBLY

1. Insert each wheel leg into center base using guides, and snap into place.
2. Insert lower end of tube assembly into hole of center wheel base.
3. Turn wheel base over and tighten bolt to secure tube assembly.
4. Stand assembled base upright and loosen collar adjuster.
5. Pull upper & middle tubes, located inside tube assembly, up to desired height and firmly tighten collar adjusters to secure.
6. Place bonnet socket onto stand bushing at top of upper tube.
7. Use the two upper clips and the two lower clips provided to attach the power cord to upper and lower tube sections.
8. When adjusting the height, you must remove the hood from the stand before adjusting the collars. Place the hood carefully on a secure surface.

STORAGE

When not in use, your appliance should be disconnected and stored in a safe, dry location out of reach of children. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at: 1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

©2022 BaBylissPRO

IB-17/245B

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO. MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente; no toque el agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá,

donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
11. No utilice este secador para secar pelucas (o cepillos) hechos con materiales que se queman fácilmente.
12. No utilice este secador para secar pelucas (o cepillos) que hayan sido limpiados con un producto inflamable, puesto que pueden quedar residuos de producto sobre la peluca (o el cepillo).
13. Mantenga su cabello alejado de las entradas de aire durante el uso.
14. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
15. Asegure las dos ruedecillas con seguro para evitar que la base se mueva durante el uso.
16. Siempre desbloquee las ruedecillas antes de desplazar la unidad.

17. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo usa durante un tiempo prolongado.

18. **Advertencia:** no utilice el aparato cerca de tinas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
19. Desconecte el aparato después del uso, especialmente si lo usa en el cuarto de baño; la proximidad del agua presenta riesgos para el usuario, incluso cuando el aparato está apagado.
20. Para más protección, se recomienda instalar un interruptor de control de potencia (ICP) con una intensidad nominal residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su electricista.
21. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No permita que los niños jueguen con este aparato.

Then use your hands to loosen the collar adjusters, slide the tubes into preferred position and tighten the collar adjusters. Place the hood back onto the stand once everything is locked in position.

FEATURES/USAGE INSTRUCTIONS

1. SIX SETTINGS: OFF/LOW/HIGH fan speeds; HOT/WARM/COLD temperature.
2. AUTOMATIC SHUTOFF: The unit shuts off when the visor is lifted.
3. ADJUSTABLE DIFFUSER: Located inside bonnet; can be used to vary the airflow to the head.
4. EASY CLEANING: Removable intake grille.
5. THERMAL IONIC BUTTON WITH INDICATOR: Located on the side of the bonnet to allow dispersment of ions to the hair.
6. LOCK-IN CASTERS: Two of the five casters lock to keep unit securely in place.

AUDIO

The dB2000 is equipped with a speaker for audio playback with included lineout cord. One end of the cord plugs into the AUX port on the inside of the bonnet (near OFF/LOW/HIGH speed switch) and the other end plugs into a smartphone, MP3 player or other device. Speaker will not function when the dryer is set to OFF.

STYLING INSTRUCTIONS

First, shampoo and set as usual. To speed dry, you may wish to towel-dry your hair first.

Place your bonnet dryer so that you can sit comfortably under it and plug into any standard 110-125 volt, 60 cycle AC outlet. Do not cover up the air intake grille or drop hairpins or other objects into it. Using the control knob, set the temperature. For fastest drying, dial to HOT / HIGH and then dial it cooler if you become too warm as your hair dries. Adjust height of hood using collar adjuster.

USER MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper performance, the dryer must be kept clean. Blocked or clogged air intake vents will cause the appliance to overheat. When cleaning is needed, unplug the unit and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the appliance should be wiped clean with a damp cloth only.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. STOP USE IMMEDIATELY if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso profesional solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110–125 V AC.


El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invírtala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

VISERA AJUSTABLE

Este secador de casco está equipado con una visera ajustable. Agarre la visera con ambas manos y álcela para bloquearla sobre el casco cuando el/la cliente se siente bajo el casco o se levante. El secador se apagará automáticamente al alzar la visera. Para encender la unidad, agarre la visera con ambas manos y bájela para liberarla del casco. **NOTA: la visera debe estar bajada para que el secador se ponga en marcha.**

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR DE CABELLO BABYLISPRO®

Modelo: BHHNC

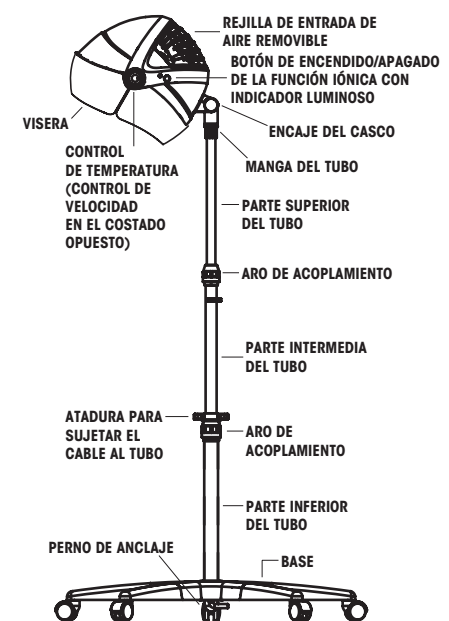

Tecnología iónica

¡Este aparato utiliza la tecnología iónica para preservar la hidratación del cabello y proporcionar brillo! Está equipado con un generador de iones que genera iones negativos, los cuales, al chocar con los iones positivos presentes en el cabello, reducen la electricidad estática. El resultado es un cabello brillante, sedoso y más dócil.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

1. Introduzca las patas de la base en esta, usando las guías, y presione hasta que encajen.
2. Introduzca la parte inferior del tubo en el orificio en el centro de la base.
3. Voltee la base y apriete el perno de anclaje para sujetar el tubo a la base.
4. Voltee la base otra vez y afloje el aro de acoplamiento.
5. Extienda las partes superior e intermedia del tubo hasta la altura deseada, y luego apriete firmemente el aro de acoplamiento para bloquear el tubo.
6. Introduzca el encaje del casco en la manga arriba del tubo.
7. Sujete el cable al tubo usando los clips o las ataduras ubicados sobre el tubo.
8. **Para ajustar la altura: primero, retire el casco de la base. Con cuidado, coloque el casco sobre una superficie segura. Afloje manualmente los aros de acoplamiento, ajuste el tubo telescópico a la altura deseada, y luego apriete los aros de acoplamiento. Después de cerciorarse de que el tubo está asegurado, vuelva a colocar el casco en su sitio.**

CARACTERÍSTICAS/ INSTRUCCIONES DE USO

1. SEIS AJUSTES: tres ajustes de velocidad: OFF (apagado), LOW (bajo) y HIGH (alto); tres ajustes de temperatura: HOT (caliente), WARM (tibio) y COLD (frío).
2. APAGADO AUTOMÁTICO: la unidad se apaga automáticamente al alzar la visera.
3. DIFUSOR DE AIRE INTEGRADO CON FLUJO DE AIRE REGULABLE: el difusor, ubicado dentro del casco, puede usarse para ajustar el flujo de aire.
4. LIMPIEZA FÁCIL: rejilla de entrada de aire removible.
5. BOTÓN DE ENCENDIDO DE LA FUNCIÓN IÓNICA CON INDICADOR LUMINOSO: presione el botón ubicado en el costado del casco para generar iones.
6. RUEDECILLAS CON SEGURO: dos de las cinco ruedecillas de la base pueden asegurarse para evitar que esta se mueva durante el uso.

AUDIO

El secador de casco dB2000 cuenta con un parlante integrado al casco y un cable que permite conectar un aparato de reproducción de sonido. Conecte una extremidad del cable al enchufe marcado AUX (ubicado cerca del control de velocidad) y la otra extremidad a su teléfono inteligente, reproductor MP3 u otro aparato de reproducción de sonido. Nota: el secador debe estar encendido para que el parlante funcione.

INSTRUCCIONES

Lave y acondicione el cabello como de costumbre. Seque el cabello con una toalla para acelerar el secado.

Coloque el secador de casco en un lugar cómodo para sentarse y conecte el cable en una toma de corriente de 110–125 V AC (60 Hz). No cubra la rejilla de entrada de aire, ni deje caer horquillas u otros objetos en ella. Ajuste la temperatura y la velocidad al nivel deseado. Para un secado rápido, empiece a secar el cabello usando el ajuste de temperatura HOT (caliente) y el ajuste de velocidad HIGH (alto), y baje la temperatura cuando siente que el aire está demasiado caliente. Ajuste la altura del casco aflojando y volviendo a apretar el aro de acoplamiento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. El aparato se recalentará si las aberturas de aire estuvieran bloqueadas u obstruidas. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del aparato solo se debe limpiar con un paño limpio.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. DEJE DE USAR EL APARATO INMEDIAMENTE si el cable parece dañado, o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE – IMPORTANTE

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

GARANTÍA

Esta garantía es aplicable únicamente a personas residentes en Canadá. Cualquier producto enviado desde otro lugar que no sea Canadá no será procesado ni devuelto a quien lo envió.

SI NO VIVE EN CANADÁ, COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.

©2022 BaBylissPRO

IB-17/245B

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

GARDER LOIN DE L'EAU.

DANGER – Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint.

Afin de réduire les risques de choc électrique :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.**
2. Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement ; **ne pas tenter de le rattraper.**

AVERTISSEMENT –

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Une fois branché, ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
2. Il convient d'exercer une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
3. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.
4. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau ; le renvoyer à un centre de services autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
5. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne pas obstruer les ouvertures de l'appareil ni placer celui-ci sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan,

où elles pourraient se boucher. Vérifier que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres saletés.

7. Ne pas utiliser en dormant.
8. Ne rien introduire ni laisser tomber dans les ouvertures.
9. Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
10. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles.
11. Ne pas utiliser pour sécher une perruque (ou une brosse) ayant été nettoyée avec un produit inflammable.
12. Ne pas utiliser pour sécher une perruque (ou une brosse) ayant été nettoyée avec un produit inflammable.
13. Garder les cheveux éloignés des entrées d'air pendant l'utilisation.
14. Ne pas utiliser avec un convertisseur de puissance.
15. Verrouiller les deux roulettes verrouillables pendant l'utilisation pour éviter que l'appareil ne bouge.
16. Toujours déverrouiller les roulettes avant de déplacer l'appareil.
17. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

18. Avertissement : Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.

19. Débrancher l'appareil après usage, tout spécialement s'il est utilisé dans une salle de bain. La proximité de l'appareil avec l'eau peut entraîner des risques pour l'utilisateur, même lorsque celui-ci est éteint.
20. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à un électricien.
21. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVER CES CONSIGNES

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU
CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER
AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement au Centre de service BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à :
ATT. : Centre De Service BaBylissPRO
Canada

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.


Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au :
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannyco.com.

©2022 BaBylissPRO

IB-17/245B

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCHOIR BABYLISPRO®

Modèle : BHHNC

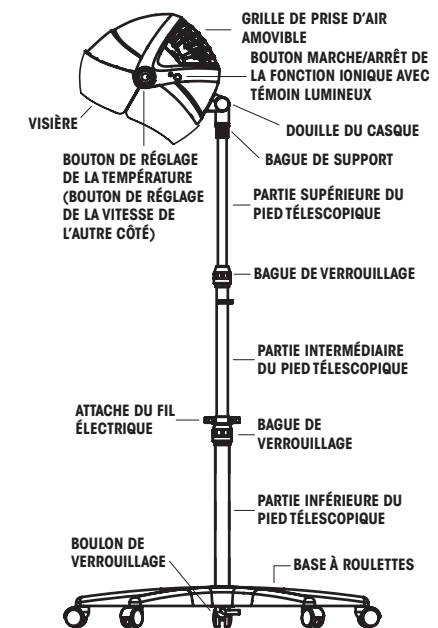

Technologie ionique

Ce séchoir utilise la technologie ionique pour préserver le taux d'hydratation des cheveux et donner de la brillance ! Il est équipé d'un générateur d'ions qui émet des ions négatifs pendant le séchage, réduisant l'électricité statique, et laissant les cheveux soyeux, brillants et faciles à coiffer.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

1. Introduire les branches de la base dans cette-dernière, en les faisant glisser le long des guides, et appuyer jusqu'à ce qu'elles se bloquent.
2. Introduire la partie inférieure du pied télescopique dans le trou au centre de la base.
3. Retourner la base et serrer le boulon pour fixer le pied télescopique à la base.
4. Remettre la base à l'endroit et desserrer la bague de verrouillage du pied télescopique.
5. Tirer les parties supérieure et intermédiaire du pied télescopique jusqu'à ce que ce-dernier soit à la hauteur voulue et resserrer la bague de verrouillage pour bloquer.
6. Introduire la douille du casco dans la bague de support en haut du pied télescopique.

CARACTÉRISTIQUES/DIRECTIVES D'UTILISATION

1. SIX RÉGLAGES : trois réglages de vitesses: OFF (arrêt), LOW (bas) et HIGH (haut); trois réglages de température: HOT (chaud), WARM (tiède) et COLD (froid).
2. ARRÊT AUTOMATIQUE : l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'on soulève la visière du casco.
3. DIFFUSEUR D'AIR RÉGLABLE INTÉGRÉ : le diffuseur, situé à l'intérieur du casco, peut s'utiliser pour régler le débit d'air.
4. NETTOYAGE FACILE : grille de prise d'air amovible.
5. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT DE LA FONCTION IONIQUE AVEC VOYANT LUMINEUX : appuyer sur le bouton, situé sur le côté du casco, pour générer des ions.
6. ROULETTES VERROUILLABLES : deux des cinq roulettes peuvent se bloquer pour éviter que la base ne bouge pendant le fonctionnement.

AUDIO

Le casco séchoir dB2000 est doté d'une enceinte intégrée et d'un câble permettant d'y connecter un appareil audio. Brancher une extrémité du câble à la prise "AUX" à l'intérieur du casco (située près du réglage de vitesse) et l'autre extrémité à votre téléphone intelligent, lecteur MP3 ou autre appareil audio. Remarque : le séchoir doit être allumé pour que l'enceinte fonctionne.

MODE D'EMPLOI

Faire d'abord un shampooing. Essorer les cheveux à la serviette pour accélérer le séchage si désiré.

Régler le casco séchoir à une hauteur vous permettant de vous asseoir confortablement puis le brancher dans une prise de courant 110–125 VCA, 60 Hz. Ne pas recouvrir la grille de prise d'air, ou laisser tomber d'épingles ou autres objets à l'intérieur. Régler la température au niveau voulu. Pour un séchage rapide, commencer à sécher les cheveux en utilisant le réglage de température HOT (chaud) et le réglage de vitesse HIGH (haut), puis baisser la température à un niveau plus doux si la chaleur devient trop intense par la suite. Régler la hauteur du casco à l'aide de la bague de verrouillage.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel uniquement. Le brancher sur courant alternatif (60 Hz) uniquement. Cet appareil standard fonctionne sur le courant alternatif de 110 à 125 V CA.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, la renverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

VISIÈRE RÉGLABLE

Ce casco séchoir est équipé d'une visière réglable. Soulever la visière des deux mains et la bloquer sur le casco lorsque le/la client(e) s'assoit sous le casco ou se lève. Le séchoir s'éteint automatiquement lorsqu'on soulève la visière. Pour rallumer l'appareil, saisir la visière des deux mains et tirer vers le bas pour la libérer du casco. **REMARQUE : la visière doit être abaissée pour que le séchoir se mette en marche.**

dB2000
BaBylissPRO®

Professional Ionic Hard Hat Dryer Instruction Guide

Secador de casco iónico profesional Instrucciones

Casco séchoir ionique professionnel Mode d'emploi

Model/Modelo/Modèle BHHNC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.