

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to place of purchase for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or

where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord with this appliance.

11. This curling iron is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
12. **Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is operating or still hot. Use the built-in stand.**
13. **Do not touch hot surfaces of the appliance; use handles or knobs.**
14. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the DUAL VOLTAGE section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use the unit if it is damp or if your hands are wet.
2. **WARNING:** Polyethylene bags containing this product or its packaging can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep these bags out of the reach of babies and children. A polyethylene bag is not a plaything.
3. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
4. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
5. Stop using the appliance immediately if the cord is damaged. The power supply cord should not be replaced by the end user. The power supply cord should only be replaced by the manufacturer's authorized importer (or, in the United States and Canada, by an authorized Service Center).
6. Do not leave the appliance unattended while it is plugged in or in use.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for



their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

8. Allow the appliance to cool before storing.
9. After use, do not wind the cord around the appliance as this may damage it. Instead, roll the cord up loosely and let it rest by the side of the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (50/60 Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 125/250 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DUAL VOLTAGE

This curling iron has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug (not included) with correct configuration prior to use in outlet.

IMPORTANT NOTICE

These styling appliances have a special protective application and the barrel will be extremely hot when the temperature regulator dial is set at its highest setting (40). Extra care should be taken when using. This product may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

FOR TOUSLED HAIR

Create soft, tousled waves by curling each hair section in a random direction. Then turn head upside down, shake, and gently scrunch hair with fingers. Bring head back to position and repeat for fullest volume.

FOR WIDE WAVES

Pick up a section of hair and place the curling iron under it close to the scalp, making half a turn downward. Remove the curling iron Working with the same hair section, start where you left off and place the curling iron on top of the hair, curling it up half a turn. Proceed down the same hair section, alternating the curl upward and downward. Repeat procedure with remaining sections of hair. For best results, hair should be about 6-8 inches long.

CURLING IRON BASICS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (125/250V).
2. Position the temperature regulator dial to the setting that is appropriate for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
1 - 5	Fragile, very fine hair
6 - 14	Thin, easy-to-curl hair
15 - 24	Normal textured hair
25 - 34	Wavy or curly hair
35 - 40	Coarse, very thick hair

3. Section hair evenly, and comb each section before winding. Place curling iron midway up the hair section; then spread hair evenly between spoon and barrel. To avoid crimped ends, make sure they are securely wound under the spoon in the direction of the desired curl.

4. Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp. Hold in place for 8-12 seconds. For looser, free-flowing curls, roll more hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair.

5. To remove curling iron, unwind the hair. To "set" the curl, do not comb or brush hair until it cools.

6. Some experimenting is necessary when first using the curling iron, or when changing to a different hairstyle.

TOURMALINE TECHNOLOGY


The BaBylissPROTT™ curling iron features a tourmaline barrel fused with ceramic. Tourmaline is a natural source of negative ions and far infrared heat which provides faster styling. Negative ions eliminate frizz and close the cuticle to create smooth, shiny hair. Far infrared heat easily penetrates hair for faster styling with less damage.

IMPORTANT

It is normal for any curling iron or flat iron to accumulate dirt over time. Should your curling iron barrel or flat iron plates begin to get dirty, you may clean them, as described below:

1. Unplug the curling iron or flat iron
2. Wait until it cools to room temperature
3. Put a teaspoon of ordinary rubbing alcohol onto a soft cloth
4. Wipe the barrel or plates GENTLY to remove dirt
5. DO NOT SCRUB

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL CURLING IRON

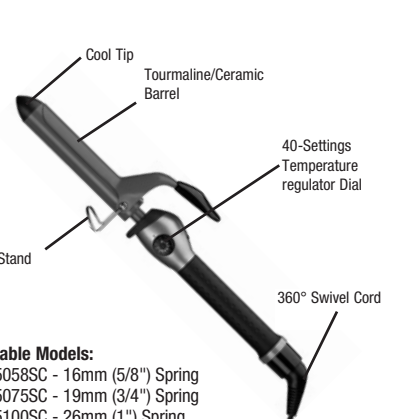

Available Models:
BTM5058SC - 16mm (5/8") Spring
BTM5075SC - 19mm (3/4") Spring
BTM5100SC - 26mm (1") Spring
BTM5125SC - 32mm (1-1/4") Spring
BTM5150SC - 38mm (1-1/2") Spring

NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF WHEN NOT IN USE.

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

Afin que votre fer à friser vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant d'utiliser votre appareil.

BaBylissPROTT™

Modèles:
BTM5058SC
BTM5075SC
BTM5100SC
BTM5125SC
BTM5150SC

FER À FRISER PROFESSIONNEL

IB-6419G

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, et notamment en présence d'enfants, vous devez toujours suivre des mesures de sécurité élémentaires, parmi lesquelles les suivantes:

- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
- GARDER LOIN DE L'EAU.

DANGER – un appareil électrique est toujours sous tension, même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Ne placez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne tentez pas de le prendre.**

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins indiquées dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner au lieu d'achat pour examen et réparation.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. **Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
- N'obstruez jamais les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où les entrées d'air pourraient se boucher. Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, des cheveux ou d'autres débris.
- N'utilisez jamais cet appareil pendant que vous dormez.
- N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les événements.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- N'utilisez pas cet appareil à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge électrique.
- L'appareil devient chaud. Ne le laissez pas toucher les yeux ni la peau nue.
- Ne posez pas l'appareil directement sur une surface pendant qu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud. Utilisez le support intégré.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les poignées ou les boutons.
- Avant de brancher l'appareil, lisez les instructions ayant trait au bitension, contenues dans ce livret.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou si vos mains le sont.
- AVERTISSEMENT : Les sacs en polyéthylène contenant ce produit ou son emballage peuvent être dangereux. Les sacs en polyéthylène présentent un risque d'étouffement. Les garder hors de portée des nourrissons et des enfants. Un sac en polyéthylène n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
- Ne pas submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cesser immédiatement l'utilisation si le cordon d'alimentation est endommagé. L'utilisateur ne doit pas remplacer le cordon électrique. Seul un distributeur autorisé (ou au États-Unis et au Canada, un service après-vente agréé) peut remplacer le cordon électrique.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché ou en fonctionnement.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est destiné à l'usage professionnel. Il doit fonctionner sur Courrant Alternatif (50/60 hertz) seulement. Les fers à friser standards sont conçus pour fonctionner sur une puissance de 125/250V CA.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.

BITENSION
Cet appareil offre la bitension. Il s'ajustera automatiquement au voltage approprié. Utiliser un adaptateur (non-compris) avec la configuration appropriée avant de brancher.

personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE

Le tube de l'appareil est revêtu d'une pellicule protectrice qui brûlera lors de l'utilisation initiale. L'appareil pourra dégager alors une fumée. Cette fumée n'est pas nocive et se dissipera rapidement. Le tube et la languette deviennent extrêmement chauds lorsque la température est réglée au niveau le plus élevé (40). Manipulez donc l'appareil avec le plus grand soin.

GUIDE DE MISE EN PLIS
Une belle apparence commence par une bonne coupe de cheveux bien entretenue. Prenez toujours soin de vos cheveux, en utilisant des shampooings, des revitalisants et des produits de finition de qualité supérieure.

BOUCLES NATURELLES
Pour créer des boucles souples et naturelles, frisez chaque section de cheveux dans un sens aléatoire. Penchez ensuite votre tête vers l'avant, secouez-la et écrasez les boucles avec les doigts. Redressez la tête et recommencez pour plus de volume.

ONDULATIONS
Séparez une section de cheveux, placez-la sur le fer à friser près du cuir chevelu et tournez la un demi-tour vers le bas. Enlevez le fer. Reprenez la même section de cheveux, sous la partie précédente. Placez le fer sur les cheveux et tournez un demi-tour vers le haut. Continuez ainsi jusqu'aux pointes, en alternat un demi-tour vers le haut, et un demi-tour vers le bas. Faites de même avec les autres sections de cheveux. Des cheveux de 15 à 20 centimètres donneront de meilleurs résultats.

LES RUDIMENTS DU FRISAGE
1. Branchez l'appareil dans une prise de courant (125/250V)
2. Réglez le cadran de température au niveau approprié pour le type de cheveux. Le tableau suivant peut servir de référence. Le fer chauffera très vite.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
1 - 5	Cheveux fragiles et très fins
6 - 14	Cheveux minces, faciles à friser
15 - 24	Cheveux de texture normale
25 - 34	Cheveux ondulés ou frisés
35 - 40	Cheveux rugueux, très épais

3. Séparez les cheveux uniformément et peignez chaque section avant de la friser. Placez le fer à mi-chemin sur la section de cheveux. Étalez les cheveux uniformément entre la languette et le tube. Pour éviter que les pointes soient gaufrées, assurez-vous de bien enrouler les pointes sous la languette, dans la direction de l'ondulation voulue.

4. Enroulez les cheveux aussi haut que voulu, en prenant soin d'éviter de toucher le cuir chevelu avec le fer. Gardez en place 8 à 12 secondes. Pour des boucles plus lâches, prenez une plus grosse section de cheveux. Pour des boucles plus serrées, prenez une section de cheveux plus fine.

5. Enlevez le fer en déroulant doucement les cheveux. Attendez que les cheveux aient refroidi avant de les brosser ou de les peigner. Cela « fixera » les boucles.

6. Un certain degré d'expérimentation sera nécessaire au début ou lorsque vous changez de style de coiffure.

TECHNOLOGIE TOURMALINE
Le tube du fer BaBylissPROTT™ sont un alliage de tourmaline et de céramique. La tourmaline est une source naturelle d'ions négatifs et de chaleur à infrarouges lointains qui aide à réduire le temps de séchage. Les ions négatifs éliminent les frisottis et scellent la cuticule pour des cheveux doux et brillants. La chaleur à infrarouges lointains pénètre en profondeur pour un séchage rapide et doux pour les cheveux.

IMPORTANT

Il est normal qu'un fer à friser ou un fer plat accumulent de la saleté au fil du temps. Lorsque le tube de votre fer à friser ou les plaques de votre fer plat commencent à accumuler de la saleté, vous pouvez les nettoyer de la façon suivante :

- Débranchez le fer à friser ou le fer plat;
- Laissez-le refroidir à la température de la pièce;
- Imbibez un linge doux d'une cuillerée de thé d'alcool à friction;
- Nettoyez DÉLICATEMENT le tube ou les plaques;
- NE LES FROTTEZ PAS.

AVERTISSEMENT
CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À L'ÉLÉMENT CHAUFFANT D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE.
NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL ALLUMÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. L'ÉLÉMENT CHAUFFANT BRÛLERA SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE.
ÉTEIGNEZ L'APPAREIL LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE FER À FRISER PROFESSIONNEL



Modèles Disponibles:
BTM5058SC - 16mm (5/8 po) Ressort
BTM5075SC - 19mm (3/4 po) Ressort
BTM5100SC - 26mm (1 po) Ressort
BTM5125SC - 32mm (1-1/4 po) Ressort
BTM5150SC - 38mm (1-1/2 po) Ressort

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre fer à friser ne requiert presque pas d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Enlevez les saletés ou la poussière qui se trouvent dans les ouvertures. Lorsque vous devez le nettoyer débranchez-le et essuyez-en la surface avec un linge propre. En cas de problème, débranchez le fer, laissez-le refroidir et apportez-le à un service après-vente autorisé. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil. Vous pourriez l'endommager au point de flexion et causer une rupture ou un court-circuit. Inspectez le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement si vous constatez que le cordon est endommagé, ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT
Lorsque vous ne l'utilisez pas, le fer à friser est facile à ranger. Laissez-le refroidir puis placez-le simplement dans sa boîte et rangez-le hors de la portée des enfants, dans un lieu sûr et sec. Ne saccadez pas ou ne tirez pas le cordon au niveau de la connexion avec la fiche.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

7. Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon mélange. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

ATTENTION: SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ

TENIR LOIN DE L'EAU



SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.
GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.
Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.
Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné :
1) de votre reçu de caisse daté;
2) d'une description précise du problème;
3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à:
ATT. : Centre De Service BaBylissPRO Canada
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.
Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au:
1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannycoco.com.

**PROFESSIONAL
CURLING IRON**

Models:
BTM5058SC
BTM5075SC
BTM5100SC
BTM5125SC
BTM5150SC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IB-6419G