

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER!

DANGER —

As with most electrical appliances, parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- **Always unplug immediately after using.**
- Always turn off the iron when not in use.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquids.
- If the iron falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING —

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Plug the iron into an electrical outlet.
- The iron should never be left unattended when plugged in.
- **Do not pull, twist, or wrap cord around the iron.**
- This iron should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use the iron only for its intended use as described in this guide.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- **Never operate this iron if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged or has fallen into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.

- Never drop or insert any object into any opening or hole in the iron.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with the iron. Avoid multiple cables to a plug.
- The iron and casing are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
- Do not touch hot surfaces of the iron.
- This iron has no user-serviceable parts. Servicing should only be performed by an authorized service representative.
- Suitable for dry locations ONLY.
- Ensure the iron has completely cooled before being placed into any storage.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the “DUAL VOLTAGE” section of this manual.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- Never leave a plugged-in appliance unattended.
- Always place the unit on a flat, stable, heat-resistant surface, using the built-in stand (if any).
- Do not use with a voltage converter.

This appliance is intended for professional use. Use on alternating current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 120–240 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. This iron is designed to shut off after 60 minutes of non-use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

DUAL VOLTAGE

This curling iron has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

IMPORTANT NOTICE

The barrel will be extremely hot when the temperature is set at its highest setting (430°F). Extra care should be taken when using. These styling appliances have a special protective application and may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

OVAL WAND BASICS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (120–240V).
2. Use the temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart below as a reference. The corresponding LED light will illuminate. The iron will heat up very quickly. It is not necessary to touch the barrel to judge readiness.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
1 (285°F)	Fragile, very fine hair
2 (320°F)	Thin, easy-to-curl hair
3 (355°F)	Average-textured hair
4 (395°F)	Wavy or curly hair
5 (430°F)	Coarse, very thick hair

3. Section hair evenly, and comb each section before winding. Wind the hair around the wand as far up as you want it to be curled, being careful not to let the wand touch the scalp. Hold wand in place for 8–12 seconds.
4. To remove the oval wand, unwind the hair. To set the curl, do not comb or brush hair until it cools.
5. Some experimenting is necessary when first using the oval wand or when changing to a different hairstyle.

6. Turn off and unplug the appliance when done.
7. Allow to cool before storing.

STYLING GUIDE

PICK THE CORRECT BARREL SIZE FOR THE CURL YOU ARE TRYING TO ACHIEVE.


THE CURL:	
Medium loose, S-shaped curls	Loose, relaxed, S-shaped waves
BARREL SIZE:	
1"	1¼"

NANO TITANIUM™

Your Nano Titanium™ oval wand is an exceptional conductor of heat and stays stable at ultra-high temperatures. Nano Titanium™ yields maximum far-infrared heat for fast and gentle styling. This Nano Titanium™ wand will create long-lasting curls with radiant shine.

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL OVAL WAND

Models:
BNTOW100LC: 1"
BNTOW125LC: 1¼"

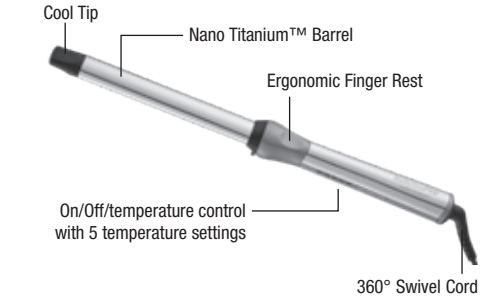

NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within TWO YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,

4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannycos.com.

BaBylissPRO
NANO TITANIUM™

BOUCLEUR OVALE PROFESSIONNEL

Modèles
BNTOW100LC/BNTOW125LC

Afin que cet appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement les instructions avant de l'utiliser.

IB-23/446

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !
- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- GARDER LOIN DE L'EAU !

DANGER —

Comme c'est le cas de la plupart des appareils électriques, les composants électriques de cet appareil restent sous tension lorsque qu'il est branché, même s'il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique:

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.
- Toujours éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.

- Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement ; **ne pas tenter de le rattraper.**

AVERTISSEMENT —

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Brancher l'appareil dans une prise électrique.
- Une fois branché, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
- Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il est tombé/tombé dans l'eau ; le retourner à un centre de service autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**

- Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux/poils ou autres saletés.
- Ne pas utiliser en dormant.
- Ne jamais rien insérer ni laisser tomber dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
- Ne pas utiliser avec une rallonge électrique. Éviter de brancher plusieurs appareils sur une même prise.
- Le fer et le boîtier deviennent très chaud pendant l'utilisation ; éviter le contact avec les yeux et la peau.
- Ne poser l'appareil directement sur aucune surface alors qu'il est chaud ou branché.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée/remplacée par l'utilisateur. Les opérations d'entretien ou

de réparation doivent être effectuées par un technicien autorisé uniquement.

- Utiliser dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Laisser refroidir l'appareil complètement avant de le ranger où que ce soit.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, de toilettes ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
- En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé, ou un électricien professionnel.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, lire les instructions ayant trait au double voltage dans la section "BITENSION".
- Débrancher l'appareil après usage, tout spécialement s'il est utilisé dans une



salle de bain. La proximité de l'appareil avec l'eau peut entraîner des risques pour l'utilisateur, même lorsque celui-ci est éteint.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est destiné à usage professionnel. Le brancher sur courant alternatif (50/60 Hz) uniquement. Les appareils standards sont conçus pour fonctionner sur une tension de 120–240 V AC.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, la retourner. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier cette mesure de sécurité.

Par mesure de sécurité, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 60 minutes d'inactivité.

BITENSION

Cet appareil est bitension. Il s'adaptera automatiquement à la tension du réseau électrique. Remarque : Il se peut qu'un adaptateur de voyage (non inclus) soit nécessaire.

AVIS IMPORTANT

Le tube devient extrêmement chaud, particulièrement lorsque la température est réglée au niveau le plus haut ; manipuler l'appareil avec le plus grand soin. La surface de coiffage est revêtue d'une pellicule protectrice qui brûlera lors de l'utilisation initiale, pouvant produire de la fumée. Cette fumée n'est pas dangereuse et se dissipera rapidement.

- Toujours placer l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur, en utilisant le support intégré (le cas échéant).
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.

RUDIMENTS D'UTILISATION

- Brancher l'appareil dans une prise de courant de 120–240 V.
- Régler la température au niveau voulu selon votre type de cheveux (consulter le tableau ci-dessous); le voyant LED correspondant s'allumera. L'appareil chauffera très vite. Il n'est pas nécessaire de toucher le tube pour vérifier si il est chaud.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
1 (285 °F/140 °C)	Cheveux fragiles, très fins
2 (320 °F/160 °C)	Cheveux fins et dociles
3 (355 °F/180 °C)	Cheveux de texture normale
4 (395 °F/200 °C)	Cheveux ondulés ou frisés
5 (430 °F/220 °C)	Cheveux rêches, très épais

- Séparer les cheveux secs en sections uniformes et peigner chaque section. Enrouler les cheveux autour du tube aussi haut que voulu, en vous assurant que le fer ne touche pas le cuir chevelu. Garder en place pendant 8 à 12 secondes.
- Dérouler doucement les cheveux. Pour fixer les boucles, attendre que les cheveux aient refroidi avant de les brosser ou de les peigner.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE BOUCLEUR OVALE PROFESSIONNEL

- Modèles disponibles :
BNTOW100LC : 1 po (25 mm)
BNTOW125LC : 1¼ po (32 mm)

Embout isolant
Revêtement en Nano Titanium™
Repose-doigt ergonomique
Bouton marche/arrêt/contrôle de température avec 5 options de 5 température
Cordon rotatif 360°

TYPE DE BOUCLES :	
Boucles en "S" souples	Ondulations en "S" naturelles
TAILLE DU TUBE :	
1 po (25 mm)	1¼ po (32 mm)

NANO TITANIUM™

Le Nano Titanium™ est un conducteur de chaleur exceptionnel qui reste stable à des températures extrêmes. Il génère un maximum de chaleur infrarouge lointain pour un coiffage rapide et doux pour les cheveux. Ce boucleur Nano Titanium™ créera des boucles durables et éclatantes de brillance.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Cet appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Débarrasser l'appareil régulièrement des saletés et poussières qui se trouvent dans les orifices de ventilation et ouvertures. Pour nettoyer l'appareil, le débrancher, le laisser refroidir et essuyer le boîtier avec un linge. En cas de problème, débrancher l'appareil, le laisser refroidir et le retourner à un centre de service autorisé. Ne pas essayer de le réparer.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne jamais l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou si l'appareil s'arrête de fonctionner ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, cet appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte et le ranger hors de la portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Cet appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Débarrasser l'appareil régulièrement des saletés et poussières qui se trouvent dans les orifices de ventilation et ouvertures. Pour nettoyer l'appareil, le débrancher, le laisser refroidir et essuyer le boîtier avec un linge. En cas de problème, débrancher l'appareil, le laisser refroidir et le retourner à un centre de service autorisé. Ne pas essayer de le réparer.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne jamais l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou si l'appareil s'arrête de fonctionner ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, cet appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte et le ranger hors de la portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

ATTENTION :

SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas un bon mélange, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU
CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE DE DEUX ANS

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur DE DEUX ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service BaBylissPRO Canada
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au:
1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannycocom.

BaBylissPRO

NANO TITANIUM™

PROFESSIONAL OVAL WAND

Models
BNTOW100LC/BNTOW125LC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IB-23/446