

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER —

Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING —

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.

2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to place of purchase for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert objects into any opening.

9. Do not use outdoors or operate where

aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord to operate dryer.

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.

12. Air outlet grill and attachments may be very hot during use. Allow them to cool before handling.

13. Do not place appliance on any surface while operating.

14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. To prolong the life of the dryer, keep filters clean of hair and dust.

16. Do not use with voltage converter.

17. Warning: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

18. When the hairdryer is used in bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.

19. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.

20. This appliance is not intended for use by

persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

21. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the “DUAL VOLTAGE” section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional or household use. Use on Alternating Current (60/50 Hz) only. Standard dryers are designed to operate at 110–125 or 220–240 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DUAL VOLTAGE

This dryer has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug (not included) with correct configuration prior to use in outlet.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior-quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.

3. To avoid overdrying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.

4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warm temperature setting, then finish styling with cooler air.

6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the attachment when you need drying power in a small area (such as a curl or a wave) or when you want to relax curly hair.

7. This dryer includes a diffuser attachment. Use the attachment to lift and separate hair while diffused air dries it gently.

8. This dryer includes a straightening pic attachment. Use the attachment for volume and lift or smoothing.

NANO TITANIUM™


Your Nano Titanium™ dryer has many benefits. Nano Titanium™ is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium™ technology uses microparticles of titanium that provide ultimate heat performance for beautiful, healthy hair results. Nano Titanium™ yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair from within for gentle drying without damaging hair. Nano Titanium™ emits negative ions in their most beneficial form for faster drying, locking in hair's own natural moisture. This Nano Titanium™ dryer will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

ION GENERATOR

Allows for faster drying, reduces frizz, retains moisture, and makes hair smoother.


GET TO KNOW YOUR HAIRDRYER

Models BNTC9200C/BNTC9200MBC

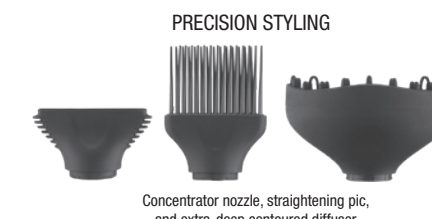


CLEANING THE FILTER: To ensure the longevity of your dryer, clean the filter regularly according to the following steps. We recommend cleaning the dryer's filter after 40 hours of use, or when buildup is visible.


1. Remove the removable mesh filter and filter cover from the back of the dryer by lightly twisting filter cover counterclockwise.

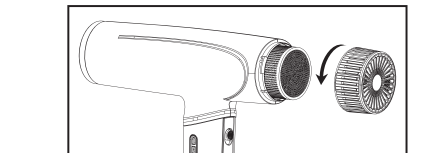


2. Rinse the removable mesh filter and filter cover under hot water and set aside to dry completely before re-installing (DO NOT INSTALL IF THERE IS ANY EVIDENCE OF WATER ON THE FILTER).

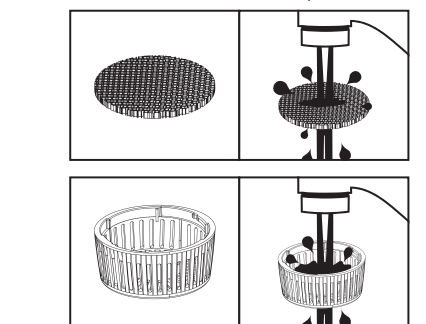

3. Using a soft brush or cloth, remove any excess dust or hair on the fixed filter of the dryer.

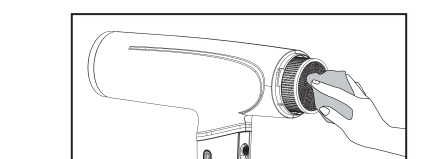

4. Once the removable mesh filter and filter cover are completely dry, re-attach them onto the back of the dryer by lightly twisting the filter cover clockwise.

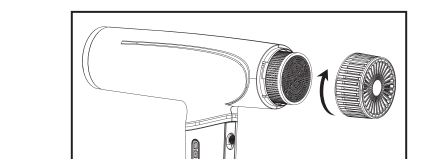

BODY & VOLUME



To create extra volume, bend head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.

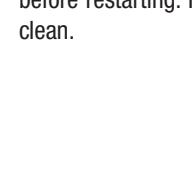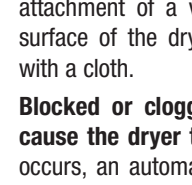

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to place of purchase or an authorized BaBylissPRO® service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within TWO YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

GUIDE D'UTILISATION POUR LE SÉCHOIR À HAUTE VITESSE NANO LÉGER PROFESSIONNEL

Modèles
BNTC9200C
BNTC9200MBC

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

IB-24/219

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER —

Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint.

Afin de réduire les risques de mort ou de blessure par électrocution :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.**
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. **Ne pas tenter de le prendre.**

AVERTISSEMENT —

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
3. Utiliser aux fins indiquées dans ce manuel uniquement. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
4. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner au lieu d'achat pour examen et réparation.**
5. Garder le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
6. Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres débris.
7. Ne pas utiliser l'appareil alors que vous dormez.
8. Ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans les ouvertures.

9. Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles.

12. Les entrées d'air et les accessoires peuvent devenir très chauds. Les laisser refroidir avant de les manipuler.

13. Ne pas déposer l'appareil sur n'importe quelle surface pendant qu'il fonctionne.
14. Garder les cheveux éloignés de l'appareil pendant l'utilisation. Garder les cheveux éloignés des entrées d'air.
15. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, nettoyer le filtre régulièrement.
16. Ne pas utiliser avec un convertisseur de puissance.

17. **Avertissement :** Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
18. Débrancher l'appareil après usage, tout spécialement s'il est utilisé dans une salle de bain. La proximité de l'appareil avec l'eau peut entraîner des risques pour l'utilisateur, même lorsque celui-ci est éteint.
19. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à un électricien.
20. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou

qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

21. Avant de brancher l'appareil, lisez les instructions ayant trait au voltage universel automatique, dans la section "BITENSION".

GARDER CES INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel ou domestique. Branchez-le sur courant alternatif (60/50 Hz) de 110–125V ou de 220–240V AC uniquement.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.

BITENSION
Cet appareil offre la bitension. Il s'ajustera automatiquement au voltage approprié. Utiliser un adaptateur (non-compris) avec la configuration appropriée avant de brancher.

GUIDE DE MISE EN FORME

Un style soigné commence par une bonne coupe de cheveux, bien entretenue. Prenez soin de vos cheveux, en utilisant des shampooings, des revitalisants et des produits de finition de qualité supérieure.

RUDIMENTS DU SÉCHAGE

1. Laver et revitaliser les cheveux à l'aide des produits de votre choix. Rincer abondamment. Essuyez-les à la serviette pour éliminer un maximum d'eau. Diviser les cheveux en sections uniformes. Sécher chaque section à l'aide du séchoir et d'une brosse. Déplacer le séchoir lentement et régulièrement des racines jusqu'aux pointes, en dirigeant l'air chaud vers les cheveux, pas le cuir chevelu.

2. Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas obstruées et sont exemptées de cheveux durant le séchage.

3. Pour éviter d'abîmer les cheveux ou la peau, ne pas diriger la chaleur sur un point fixe pendant une période prolongée ; déplacer le séchoir constamment.

4. Pour effectuer des retouches rapides entre les shampooings, humecter les cheveux à l'aide d'un vaporisateur puis passer à la mise en forme.

5. Lorsque vous utilisez le séchoir pour boucler ou onduler les cheveux, sécher les cheveux presque complètement en utilisant un réglage de température chaud, puis terminer le séchage en utilisant de l'air froid.

6. Ce séchoir inclut une buse d'air. Utilisez cette buse lorsque vous avez besoin d'une certaine puissance de séchage sur une petite zone, comme une boucle ou une ondulation, ou lorsque vous défrisier légèrement les cheveux.

7. Ce séchoir comprend un accessoire diffuseur qui s'utilise pour soulever et séparer les cheveux pendant que l'air diffusé les sèche en douceur.

8. Ce séchoir comprend un accessoire de peigne lissant qui s'utilise pour donner du volume et soulever ou lisser les cheveux.

NANO TITANIUM™

Votre séchoir Nano Titanium™ offre de nombreux avantages. Le Nano Titanium™ est un excellent conducteur qui reste stable à des températures extrêmes. La technologie de nano-titane emploie des microparticules de titane, pour des résultats supérieurs et des cheveux éclatants de santé. Le titane émet de la chaleur infrarouge ; celle-ci pénètre dans les cheveux en profondeur, pour un séchage plus doux pour les cheveux. Le titane émet également des ions négatifs pour un séchage plus rapide, tout en maintenant le taux d'hydratation des cheveux. Votre séchoir Nano Titanium™ rendra vos cheveux doux et soyeux, tout en éliminant les frisottis.

GÉNÉRATEUR IONIQUE

Permet un séchage plus rapide, réduit les frisottis, retient l'humidité et rend les cheveux plus lisses.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCHOIR

Modèles BNTC9200C/BNTC9200MBC

Moteur sans balai haute performance pour une longue durée de vie

Véritable générateur ionique – réduit les frisottis

Technologie Nano-titane™ pour une douceur et une brillance maximale

Bouton marche/arrêt

3 réglages de vitesse et 3 réglages de température digitaux

Bouton d'air froid


Cordon de 2,75 m

COIFFAGE PRÉCIS



Buse, accessoire pour lisser et diffuseur profond profilé

NETTOYAGE DU FILTRE: Pour assurer la longévité de votre séchoir, nettoyez régulièrement le filtre en suivant les étapes suivantes. Le nettoyage du filtre est recommandé après 40 heures d'utilisation ou lorsque des accumulations sont visibles.


1. Retirer le filtre en filet amovible et le couvercle du filtre à l'arrière du séchoir en tournant légèrement le couvercle du filtre vers la gauche.

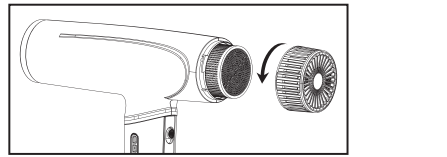


2. Rincer le filtre en filet amovible et le couvercle du filtre sous l'eau chaude, puis les déposer afin de les sécher complètement avant de les réinstaller (NE PAS INSTALLER S'IL Y A DES TRACES D'EAU SUR LE FILTRE).

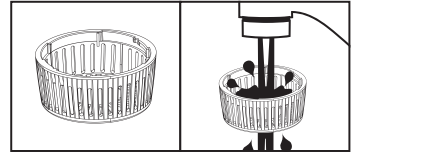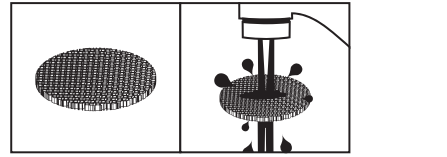

3. À l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon, enlever tout excès de poussière ou de cheveux sur le filtre fixe du séchoir.

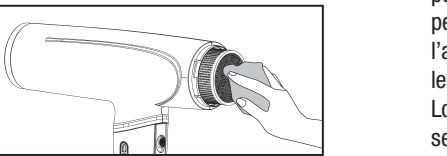

4. Une fois le filtre en filet amovible et le couvercle du filtre sont complètement secs, les réinstaller à l'arrière du séchoir en tournant légèrement le couvercle du filtre vers la droite.

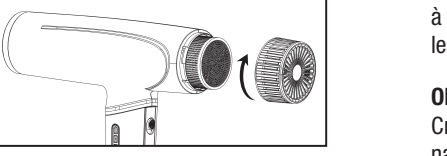

CORPS ET VOLUME

Pour donner du corps et du volume aux cheveux, penchez la tête vers l'avant pendant le séchage. Dirigez l'air vers les racines pour les décoller au maximum. Lorsque les cheveux sont secs, relevez la tête et coiffez les cheveux.

LISSAGE

Divisez les cheveux en sections uniformes. Étirez chaque section à l'aide d'une grosse brosse ronde d'environ 5 cm de diamètre à mesure que vous séchez les cheveux.

ONDULATIONS

Créez des ondulations naturelles facilement, en ébouriffant les racines du bout des doigts à mesure que vous séchez.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Afin qu'il fonctionne de façon optimale, vous devez le maintenir propre. Lorsque vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir et nettoyez la poussière et les résidus qui se trouvent dans les entrées d'air à l'aide d'une petite brosse ou de l'accessoire de votre aspirateur. Essuyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un linge propre.

Le moteur surchauffera si les entrées d'air de l'appareil sont obstruées ou bloquées. Si cela se produisait, un dispositif de sécurité automatique éteindrait l'appareil ou couperait la chaleur pour éviter des dommages ou des blessures. Si votre appareil s'éteint ou arrête de produire de la chaleur, éteignez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir de 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Vérifiez que les entrées d'air sont propres.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil. Des dommages au point de flexion peuvent causer une rupture et un court-circuit. Inspectez le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.**

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, rapportez l'appareil au magasin où vous l'avez acheté ou à un service après-vente BaBylissPRO® autorisé uniquement. N'essayez pas de le réparer.

RANGEMENT — IMPORTANT

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir, et gardez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. **N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.** Laissez-le pendre ou reposer librement en vous assurant que le point de flexion avec l'appareil est bien droit.

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE DE DEUX ANS

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur DE DEUX ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:
ATT. : Centre De Service BaBylissPRO Canada
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au:
1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannynco.com.

PROFESSIONAL HIGH-SPEED NANO LIGHT HAIRDRYER INSTRUCTIONS/ STYLING GUIDE

Models
BNTC9200C
BNTC9200MBC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.