

BaBylissPRO®

BaBylissPRO®
LO-PROFX

TONDEUSE ULTRA-MINCE HAUTE PERFORMANCE
CORTADORA DE CABELLO ULTRADELGADA DE ALTO RENDIMIENTO

Directives d'utilisation

Tondeuse professionnelle sans fil au lithium
FX825

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité beaucoup
de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant
de l'utiliser.

Manual de instrucciones

Cortadora profesional con/sin cable con batería
de litio FX825

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este
producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones
antes del uso.

BC



BC

BaBylissPRO®

BaBylissPRO®
LO-PROFX
HIGH-PERFORMANCE LOW-PROFILE CLIPPER

Operating Instructions

Model FX825 Professional Cord/Cordless Lithium Clipper

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.**
2. Do not place in or drop into water or other liquid.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from outlet.
5. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Never leave a plugged-in appliance unattended, except when charging.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer. Plug charger directly into outlet - do not use an extension cord to operate the appliance.

4. **Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water. Return the appliance to a BaBylissPRO Service Center for examination and repair.**
5. Keep the appliance cord away from heated surfaces.
6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
7. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
8. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not crush, heat above 212°F (100°C) or incinerate the appliance, due to risk of fire, explosion or burns.
12. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn switch to "0" (OFF) position, then remove from outlet.
13. Keep lubricating oil away from children and pets.
14. Never operate this appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where it is possible for the air openings to be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **Before using the clipper for the first time, charge continuously for 3 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.**
2. Make sure the switch on the clipper is in the "0" (OFF) position. Connect the charging jack into the receptacle on the bottom of the clipper. Plug the adapter into electrical outlet (at the voltage listed on the label affixed to the adapter). The charging indicator will light up blue and blink to indicate that the charging has begun. Charging is complete after 3 hours.
3. The adapter may become warm while charging. This is normal.
4. Preserving the battery: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the clipper should be recharged for 3 hours approximately every 6 months.
5. Make sure the switch is in the OFF position when the clipper is not operating.
6. If the charging light starts to flash rapidly (more than 4 flashes per second), the appliance is faulty. If this happens, stop charging and remove the adapter from the outlet and contact an authorized service center.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®

Model No.: FX825

Description: Clipper

Responsible Party: Conair LLC

1 Cummings Point Road

Stamford, CT 06902

(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 01/18/2021

FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

Make sure clipper is off. Connect charging jack into the receptacle at the end of clipper and plug the adapter into power outlet.

ON/OFF SWITCH

To operate, simply slide switch to ON (marked "I"). To stop operation, set to the OFF (marked "O") position.

VERY IMPORTANT: Blades must be cleaned and oiled on a regular basis for proper functioning. Failure to regularly clean and oil the blades will void the warranty.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before and after use. This will ensure maximum cutting performance and proper maintenance. Hold the clipper away from your body in a downward position, and apply a drop of BaBylissPRO lubricating oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe off excess oil with a soft, dry cloth.

Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance. For Household and Commercial Use.

HOW TO USE COMB ATTACHMENTS

To use the comb attachments, turn the clipper to the "O" (OFF) position. Slide the comb attachment onto the top of the clipper blade, and then pull down and over the back of the blade. To remove, pull up on the back of the comb attachment and then pull away from the blade.




REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

Step 1. Unplug the unit and adjust the taper (see position in illustration A).

Step 2. Remove the screws and the fixed blade. Save the screws.

Step 3. Lift off the small moving blade and replace it with the new one on the plastic oscillator (see illustration B).

Step 4. Replace the fixed blade using the screws and lightly tighten them. Adjust the teeth, as shown in illustration C, to a gap of 1/32" (1 mm) to 1/16" (1.5 mm). The small, moving blade should be as centered and as parallel as possible to the fixed blade's teeth.

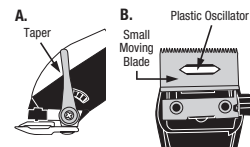


IMPORTANT NOTE:

The top edge of the fixed blade must be a minimum of 1/32" (1 mm) higher than the top edge of the moving blade and as centered as possible. This is important so that the moving blade does not come in contact with the skin.

Be sure to add a few drops of BaBylissPRO lubricating oil to the blades before running the clipper. Don't forget to tighten the screws after the blades have been aligned.


BLADE SHARPENING

BaBylissPRO cutting blades are ground from the finest quality graphite and are hardened to extend the cutting performance. As with any cutting appliance, the cutting edges become dull from repeated use. Increasing blade tension to force the blade cutting would cause the clipper to overheat and reduce its motor life. When the blade is no longer able to cut smoothly, sharpening is required or replace it with a new BaBylissPRO blade set (model FX603B).

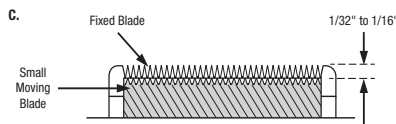


ADJUSTABLE TAPER LEVER

The taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever while you are clipping.

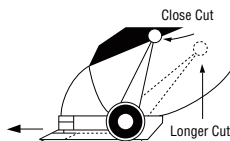

The taper lever adjusts the closeness of the cut—from a close cut with the taper lever in the up position to a longer length cut with the taper lever in the down position. To increase cutting length, slowly push the lever down. To cut closer, push the lever up. As different cutting edges are used in each setting, using the taper lever lengthens the life of the clipper blades. Hair buildup can slow down the clipper. Keep the clipper on for removing hair. Then push the taper lever back and forth quickly several times. If you do this every time, especially after cutting a lot of hair, the clipper blades should remain free of cut hair. Oil the blades after the above procedures.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

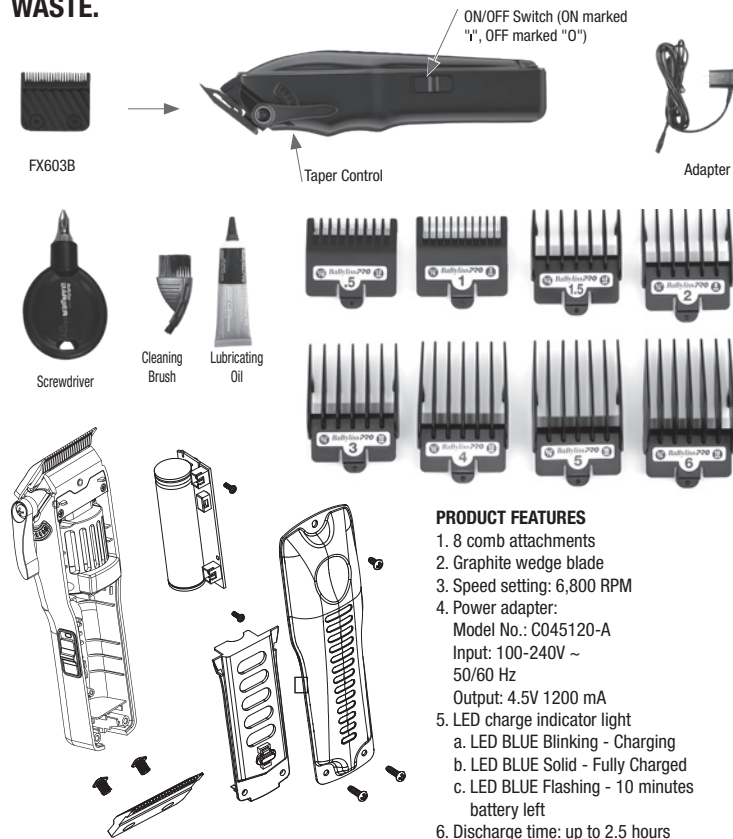

PRODUCT FEATURES

1. 8 comb attachments
2. Graphite wedge blade
3. Speed setting: 6,800 RPM
4. Power adapter:
 - Model No.: C045120-A
 - Input: 100-240V ~ 50/60 Hz
 - Output: 4.5V 1200 mA
5. LED charge indicator light
 - a. LED BLUE Blinking - Charging
 - b. LED BLUE Solid - Fully Charged
 - c. LED BLUE Flashing - 10 minutes battery left
6. Discharge time: up to 2.5 hours

BEFORE USING THE CLASS 2 POWER SUPPLY, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Use only with adapter Model No.: C045120-A, which is provided.
Rated input voltage: 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
Rated output: 4.5V DC 1200mA

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. When not in use, unplug unit completely, except when charging.
3. Unit will become warm during operation.

CAUTION

1. Dry location use only. Do not expose to liquids, vapor, or rain.
2. Ensure jack is plugged into the clipper before plugging the adapter into the outlet.
3. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.
5. The included adapter automatically adjusts to the input voltage. For connection to power supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter (not included) of the proper configuration for power outlet. DO NOT USE A VOLTAGE CONVERTER.

Clipper CHARGING PRECAUTIONS

- Avoid charging the battery at temperatures below 41°F (5°C) or above 95°F (35°C).
- Avoid charging the battery in direct sunlight or near a radiating heat source.
- Even though the clipper may not be used for an extended period, charge battery 3 hours every 6 months to maintain battery.
- The power cord cannot be replaced. If it is damaged, the AC adapter should be discarded.

Clipper OPERATING PRECAUTIONS


- This clipper has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high-temperature environment.

DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERY

This clipper has a lithium ion battery. To protect the environment, this battery should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:

1. Disconnect the clipper from household outlet.
2. Discharge the battery pack completely before removing.
3. Remove the 3 screws from the top cover.
4. Remove the plastic PCB cover by hand (no screws).
5. Remove the 2 small screws holding the PCB in place.
6. Unplug lithium ion battery.
7. To protect the environment, do not dispose of the battery with your ordinary household waste. For more details on recovery of material and waste-treatment facilities, please contact the waste disposal services in your region.

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

HASSLE-FREE 2-YEAR WARRANTY

This warranty is available only to consumers who purchase products directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized BaBylissPRO resellers.

BaBylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials and was purchased directly from BaBylissPRO or an Authorized BaBylissPRO Reseller.

Your ultimate satisfaction in BaBylissPRO products is our goal so if your item should fail within the generous warranty period, we will repair it and or if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label email us at <https://babylisspro.com/warranty-page>. Or call our toll free customer service department at 800-326-6247 to speak with a representative.

In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

BaBylissPRO Clipper & Trimmer Service Program

Replacement parts may be available for your product.

Please contact our BaBylissPRO service department by calling 1-800-326-6247.

Please provide your product name/model number,
details, date of purchase and part you require.

Service Center

BaBylissPRO

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

1-800-326-6247

©2023 BaBylissPRO

205 Shelhouse Drive

Rantoul, IL 61866

www.babylisspro.com

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO-YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within TWO YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance, which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway

Woodbridge, Ontario

L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product,
call the BaBylissPRO Canada Service Center at
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannycos.com.

21FA076581

IB-17106C

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION *TENIR LOIN DE L'EAU*

DANGER — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint. Pour réduire le risque de blessures ou de mort par électrocution :

1. **Débrancher l'appareil immédiatement après usage, à moins que vous ne souhaitiez le recharger.**
2. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
4. Si l'appareil tombe à l'eau, ne pas tenter de rattraper ; le débrancher immédiatement
6. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT — Afin de réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance alors qu'il est branché.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
3. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser

uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Brancher l'adaptateur/le chargeur directement dans la prise électrique ; ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge électrique.

4. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il est tombé ou tombé à l'eau ; le renvoyer à un centre de service autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
7. Ne jamais rien insérer ou laisser tomber dans les ouvertures.
8. Ne poser l'appareil sur aucune surface pendant le fonctionnement.
9. Afin d'éviter les risques de blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou la lame sont endommagés, ou si la lame a des dents en moins. Vérifier que les lames sont correctement alignées et lubrifiées avant chaque utilisation.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
11. Ne pas écraser, incinérer ou exposer l'appareil à une température supérieure à 212 °F (100 °C) ; cela présente un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures.
12. Toujours connecter le cordon électrique à l'appareil avant de le brancher dans la prise de courant. Pour déconnecter, mettre tous les contrôles sur "0", puis débrancher le cordon de la prise de courant.
13. Tenir l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
14. Ne pas obstruer les orifices de ventilation ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux ou autres saletés.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. **Charger l'appareil pendant 3 heures, sans interruption, avant la première utilisation. La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après 3 cycles de charge/décharge.**
2. Vérifier que l'appareil est éteint (position "0") Connecter la prise de charge du cordon à la tondeuse. Brancher l'adaptateur dans une prise de courant (vérifier la tension indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur avant de le brancher) ; le témoin de charge bleu s'allumera pour indiquer que la charge a commencé. Au bout de 3 heures, la charge sera complète
3. Il se peut que l'adaptateur chauffe légèrement pendant la charge ; cela est normal.
4. Durée de vie : Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, il est conseillé de recharger l'appareil pendant 3 heures, environ tous les six mois.
5. Vérifier que l'interrupteur est sur "0" lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
6. Si le témoin de charge se met à clignoter rapidement (plus de 4 fois par seconde), cela signifie que l'appareil est défectueux ; débrancher l'adaptateur de la prise de courant et contacter un service après-vente autorisé.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

AVERTISSEMENT : toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé

et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Marque : BaBylissPRO®

Modèle : FX825

Description : Tondeuse

Partie responsable : Conair LLC

1 Cummings Point Road

Stamford, CT 06902

(203) 351-9000

Normes : Normes de la FCC, Section 15, sous-section B, ANSI C63.4-2014

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

DATE DE PUBLICATION : 01/18/2021

UTILISATION SUR SECTEUR

Vérifier que l'appareil est éteint. Connecter le cordon directement à la tondeuse, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant.

BOUTON MARCHÉ/ARRÊT

Pour allumer l'appareil, mettre l'interrupteur sur "I". Pour éteindre, mettre l'interrupteur sur "O".

TRÈS IMPORTANT : Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES LAMES

Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation ; cela assurera une performance de coupe optimale. Tenir la tondeuse à l'envers, loin du corps, et déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante sur le devant et le côté de la lame mobile. Essuyer l'excédent à l'aide d'un linge doux et sec. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Pour usage domestique et commercial

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES LAMES

Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation ; cela assurera une performance de coupe optimale. Tenir la tondeuse à l'envers, loin du corps, et déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante sur le devant et le côté de la lame mobile. Essuyer l'excédent à l'aide d'un linge doux et sec.
Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.


UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Toujours éteindre ("O") l'appareil avant d'installer ou de retirer un guide de coupe. Faire glisser le guide par-dessus l'avant des lames et appuyer sur l'arrière du guide pour le fixer (Fig. 2). Pour le retirer, soulever l'arrière du guide et le dégager de la lame.



REEMPLACEMENT (RETRAIT) DU JEU DE LAMES

Étape 1. Débrancher l'appareil et placer le levier de réglage de la hauteur de coupe à la position indiquée sur l'illustration A.

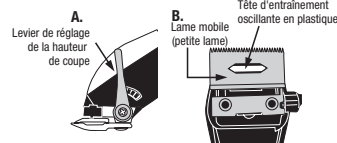

Étape 2. Dévisser les vis et retirer la lame fixe. Garder les vis dans un endroit sûr.

Étape 3. Enlever la lame mobile et introduire une nouvelle lame sur la tête d'entraînement oscillante, comme indiqué sur l'illustration B.

Étape 4. Remettre la lame fixe en place, en serrant légèrement les vis. Aligner les lames comme indiqué sur l'illustration C, bien droites, parallèles et une distance de 1/32 po (1 mm) à 1/16 po (1,5 mm) l'une à l'autre.


IMPORTANT :

La partie supérieure de la lame fixe (grande lame) doit se trouver à au moins 1/32 po (1 mm) de la lame mobile (petite lame), et les lames doivent être aussi centrées que possible ; cela évitera de couper les poils trop courts, ou que les lames entrent en contact avec la peau.

Lubrifier les lames avec l'huile lubrifiante incluse avant d'allumer la tondeuse. Ne pas oublier de resserrer les vis après avoir aligné les lames.

AFFÛTAGE DES LAMES

Les lames BaBylissPRO® sont en graphite de la plus haute qualité, et ont été durcies pour assurer un rendement optimal. Toutefois, comme c'est le cas avec tous les appareils de coupe, elles s'émousseront avec le temps. Forcer les lames pour qu'elles coupent plus vite pourrait faire surchauffer le moteur et réduire sa durée de vie. Lorsque les lames ne coupent plus en douceur, il est temps de les faire affûter ou de les remplacer. Utiliser les lames de rechange BaBylissPRO® (modèle FX603B) uniquement.




LEVIER DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE


Votre tondeuse est équipée d'un levier de réglage de la hauteur de coupe située au niveau du pouce et permettant de varier la longueur de la coupe tout en coupant. Le levier de réglage de la hauteur de coupe permet de couper les cheveux plus courts ou plus longs, sans avoir à utiliser un guide de coupe. Pour obtenir une coupe plus longue, tirer le levier lentement vers le bas.

Pour obtenir une coupe plus courte, le pousser vers le haut. Utiliser le levier de réglage de la hauteur de coupe améliore la durée de vie des lames, car chaque position utilise un angle de coupe différent.

Votre tondeuse peut perdre de la vitesse si des cheveux/poils sont coincés dans les lames. Pour nettoyer les lames sans les démonter, allumer la tondeuse et déplacer le levier de réglage de la hauteur de coupe rapidement de haut en bas plusieurs fois ; cela maintiendra les lames en condition optimale, surtout si vous utilisez beaucoup la tondeuse. Après cela, huiler les lames.

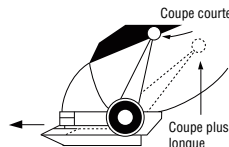

**CET APPAREIL RENFERME UNE BATTERIE LITHIUM-ION
RECHARGEABLE, À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEUR. NE
PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.**

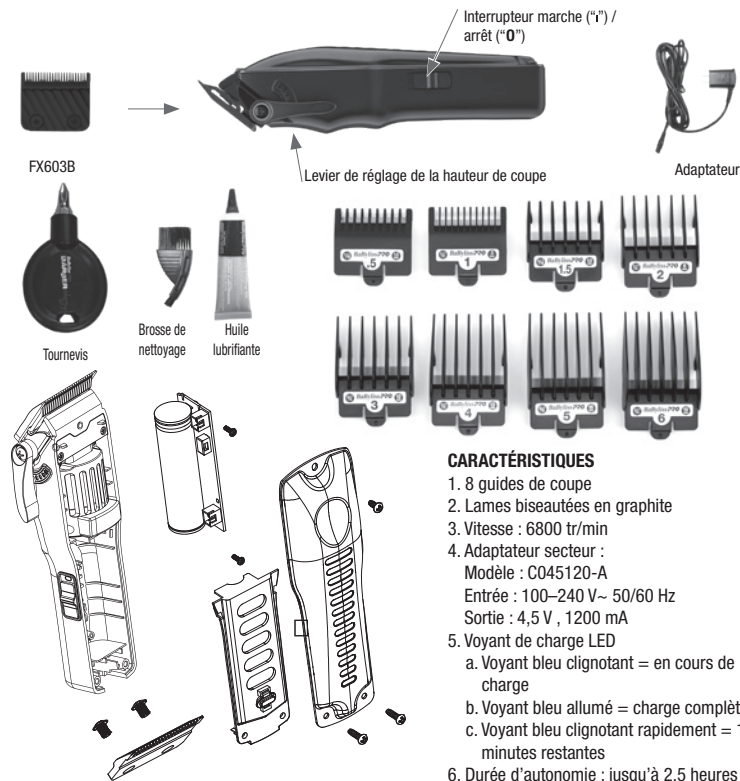

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ADAPTATEUR DE CLASSE 2.

Utiliser l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni (modèle C045120-A).

Tension nominale d'entrée : 100–240 V~ ; 50/60 Hz ; 0,2 A

Tension nominale de sortie : 4,5 V C.C., 1200 mA

FONCTIONNEMENT

1. Utiliser dans un endroit sec uniquement ; ne pas exposer à l'eau.
2. Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, sauf pendant le chargement.
3. L'adaptateur chauffe légèrement pendant l'utilisation ; cela est normal.

MISE EN GARDE

1. Utiliser dans un endroit sec uniquement ; ne pas exposer à l'eau, la vapeur ou la pluie.
2. Toujours connecter le cordon à l'appareil avant de brancher l'adaptateur dans la prise de courant.
3. Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier ou le cordon sont endommagés.
4. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. L'adaptateur fourni s'adapte automatiquement à la tension secteur. Il se peut qu'un adaptateur de voyage (non inclus) soit nécessaire pour utiliser l'appareil à l'extérieur des É.-U. et du Canada. NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC UN CONVERTISSEUR DE TENSION.

PRÉCAUTIONS DE CHARGE

- Éviter de charger l'appareil à des températures inférieures à 41 °F (5° C) ou supérieure à 95 °F (35 °C).
- Éviter de charger l'appareil en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur rayonnante.
- Il est conseillé de recharger l'appareil tous les 6 mois, même si vous ne pensez pas l'utiliser ; cela aidera à préserver la durée de vie de la batterie rechargeable.
- Le cordon d'alimentation n'est pas remplaçable. En case dommage, jeter l'adaptateur.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- Cet appareil contient une batterie rechargeable. Ne pas l'incinérer/le jeter au feu, le chauffer, ni l'utiliser, le charger ou le laisser dans un environnement à haute température.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Pour protéger l'environnement, cette batterie doit être retirée et jetée de manière appropriée en fin de vie. Pour retirer la batterie :

1. Éteindre et débrancher l'appareil.
2. Décharger la batterie complètement avant de la retirer.
3. Dévisser les 3 vis situées sur la partie supérieure du boîtier.
4. Retirer (à la main) le couvercle en plastique du circuit imprimé.
5. Dévisser les 2 petites vissees qui maintiennent le circuit imprimé en place.
6. Débrancher la batterie lithium-ion.
7. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter la batterie avec les déchets ménagers. Pour plus de détails sur la récupération des matériaux et le traitement des déchets, veuillez contacter les services d'élimination des déchets dans votre région.

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

GARANTIE DE 2 ANS SANS TRACAS

Cette garantie est valable uniquement pour les consommateurs ayant acheté ce produit directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ou autres consommateurs/acheteurs commerciaux, ni aux propriétaires/consommateurs ayant acheté ce produit auprès de revendeurs non autorisés par BaBylissPRO.

BaBylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, s'il affiche un vice de matière ou de fabrication au cours des 24 mois suivant la date d'achat, à condition qu'il ait été acheté directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur autorisé par BaBylissPRO.

Votre satisfaction maximale est notre priorité. Si ce produit BaBylissPRO tombe en panne pendant la généreuse période de garantie, nous le réparerons ou si nécessaire, le remplacerons, sans aucun frais pour vous. Pour obtenir une étiquette de retour, veuillez nous envoyer un courriel en vous rendant à <https://babylisspro.com/warranty-page>. Ou appeler notre service à la clientèle sans frais au 800-326-6247 pour parler à un représentant.

En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication. **TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. **BABYLISSPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, indirects ou consécutifs ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pièces de rechange pour tondeuses/tondeuses de finition BaBylissPRO®

Il se peut que des pièces de rechange soient disponibles pour cet appareil.

Pour plus d'informations, appeler le service après-vente de BaBylissPRO au 1-800-326-6247.

Il vous faudra fournir le nom du produit/numéro de modèle, la date d'achat et le nom ou la description de la pièce dont vous avez besoin.

Service après-vente

BaBylissPRO

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

1-800-326-6247

©2023 BaBylissPRO

205 Shelhouse Drive

Rantoul, IL 61866

www.babylisspro.com

**SI VOUS NE RÉSIDEZ PAS AU CANADA,
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE DEUX ANS (VALABLE AU CANADA)

BaBylissPRO Canada est le distributeur exclusif de cet appareil au Canada. Nous offrons la garantie suivante sur cet appareil professionnel. Conservez votre reçu de caisse. C'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valable si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil ou ont tenté de le modifier ou de le réparer. Merci de lire les conditions de garantie suivantes avant de nous retourner l'appareil défectueux.

Si votre appareil présente un défaut de fabrication dans les DEUX ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais, sous présentation d'une preuve d'achat.

Pour un service au titre de cette garantie, retourner l'appareil défectueux au service après-vente de BaBylissPRO Canada accompagné de :

- 1) Votre reçu de caisse daté ;
- 2) Une description précise du problème/défaut ;
- 3) Votre adresse complète et votre numéro de téléphone (pendant la journée) ; et
- 4) Un mandat de 10 \$ CA pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à :

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway

Woodbridge, Ontario

L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents du Canada. Les produits expédiés depuis l'extérieur du Canada ne seront pas réparés et ne seront pas retournés à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service à la clientèle de BaBylissPRO Canada au 1-800-363-0707, ou envoyez un courriel à customerservice@dannyco.com.

21FA076581

IB-17106C

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso, excepto cuando lo esté cargando.**
2. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; desenchúfelo inmediatamente
6. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado, excepto cuando lo esté cargando.**
2. 13 Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión

o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No permita que los niños jueguen con este aparato.

3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual ha sido diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. Enchufe el adaptador/cargador directamente en la toma de corriente; no use un cable alargador/de extensión con este aparato.
4. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato sobre ninguna superficie durante el funcionamiento.
9. Para evitar las lesiones, no use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas. Compruebe que las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.
10. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. No machuque, incinere o exponga a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C); esto puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemaduras.
12. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado ("0"), y luego desenchufe el cable.
13. Mantenga el aceite lubricante fuera del alcance de los niños y de las mascotas.
14. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos, y elementos similares

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Cargue el aparato continuamente por 3 horas antes del primer uso. La batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga.
2. Cerciórese de que el aparato está apagado (posición “0”). Conecte el cable al aparato. Enchufe el adaptador en una toma de corriente (compruebe el voltaje indicado en la etiqueta del adaptador antes de enchufarlo). La luz de carga azul se encenderá, lo que indica que el aparato se está cargando. Después de 3 horas, la carga estará completa.
3. Puede que el adaptador se caliente ligeramente durante la carga; esto es normal.
4. Consejo para alargar la vida de la batería: Para lograr un rendimiento óptimo y conservar la energía de la batería recargable, le recomendamos que cargue el aparato por aprox. 3 horas cada 6 meses.
5. Compruebe que el interruptor está en “0” cuando no usa el aparato.
6. Si de repente la luz de carga empieza a parpadear rápidamente (más de 4 destellos por segundo), esto significa que el aparato está defectuoso. En caso de que esto suceda, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y comuníquese con un centro de servicio autorizado.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTE: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.
- Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelo: FX825

Descripción: Cortadora

Parte responsable: Conair LLC

1 Cummings Point Road

Stamford, CT 06902

(203) 351-9000

Normas: normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/18/2021

USO CON CABLE

Cerciórese de que el aparato está apagado. Conecte el cable directamente al aparato y enchufe el adaptador en una toma de corriente.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en “I”. Para apagar el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en “O”.

MUY IMPORTANTE: Es imprescindible limpiar y lubricar las cuchillas regularmente para garantizar el buen funcionamiento del aparato. El incumplimiento de estas instrucciones invalidará la garantía.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas antes, durante y después del uso; esto asegurará un rendimiento óptimo. Sostenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique una gota del aceite lubricante BaBylissPRO® provisto en los dientes y el costado de la cuchilla móvil. Limpie el exceso de aceite con un paño suave seco. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas antes, durante y después del uso; esto asegurará un rendimiento óptimo. Sostenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique una gota del aceite lubricante BaBylissPRO® provisto en los dientes y el costado de la cuchilla móvil. Limpie el exceso de aceite con un paño suave seco.

No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS

Cerciórese de que el aparato está apagado (posición “O”) Ensarte la guía deseada por encima de la parte delantera de las cuchillas y jálela hacia atrás, enganchándola en la parte trasera de las mismas. Para quitar la guía, jale la parte inferior de esta y retírela de las cuchillas.




CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS

Paso 1. Desenchufe el aparato y ajuste la palanca de ajuste de longitud de corte según se indica en la Fig. A.

Paso 2. Quite los tornillos y la cuchilla fija. Guarde los tornillos en un lugar seguro.

Paso 3. Saque la cuchilla móvil de la guía oscilante de plástico e instale una cuchilla nueva en su lugar (Fig. B).


Paso 4. Vuelva a instalar la cuchilla fija, apretando ligeramente los tornillos. Alinee y centre las cuchillas según se indica en la Fig. C, asegurándose de que la cuchilla fija (la cuchilla grande) está a una distancia de 1/32 in. (1 mm) a 1/16 in. (1.5 mm) de la cuchilla móvil (la cuchilla pequeña).

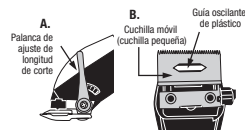

IMPORTANTE:

La distancia mínima entre la parte superior de la cuchilla fija y la parte superior de la cuchilla móvil debe ser de por lo menos 1/32 in. (1 mm), y las cuchillas deben quedar lo más centradas posible; esto es importante para evitar cortar el cabello demasiado corto, o que las cuchillas tengan contacto con la piel.

Lubrique las cuchillas con el aceite provisto antes de volver a usar el aparato. Recuerde apretar los tornillos después de alinear las cuchillas.



AFILADO DE LAS CUCHILLAS


Las cuchillas BaBylissPRO® son de grafito de la más alta calidad y han sido endurecidas para mejorar su rendimiento. Sin embargo, como es el caso de todas las herramientas de corte, perderán su filo con el tiempo. Forzar las cuchillas a cortar más rápido podría sobrecalentar el motor y reducir su vida útil. Cuando las cuchillas ya no corten bien, necesitan ser afiladas o cambiadas. Use solamente las cuchillas de repuesto BaBylissPRO® (modelo FX603B).

PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE


Al igual que las cortadoras profesionales, esta cortadora cuenta con una palanca de ajuste de longitud de corte con 5 posiciones, situada a la altura del pulgar, que permite ajustar la longitud del corte a medida que corta el cabello. La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que usar una guía.

Para conseguir un corte más largo, deslice lentamente la palanca hacia abajo. Para conseguir un corte más corto, empuje la palanca hacia arriba. Usar la palanca de ajuste de longitud de corte prolonga la vida de las cuchillas, puesto que estas nunca usan el mismo ángulo para cortar.

Su cortadora puede perder velocidad si hay recortes de pelo/cabello trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin retirarlas, encienda el aparato y mueva la palanca de ajuste de longitud de corte desde arriba hasta abajo varias veces. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho pelo, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Una vez limpias las cuchillas, lubríquelas con el aceite provisto. Para uso doméstico y comercial.

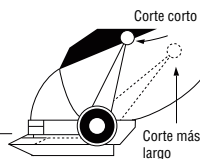

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO, LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

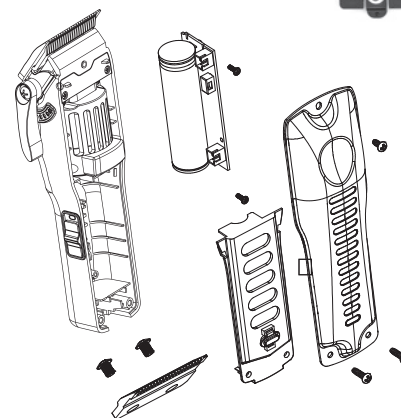

CARACTERÍSTICAS

1. 8 guías de corte
2. Cuchillas biseladas de grafito
3. Velocidad: 6800 RPM
4. Adaptador:
Modelo: C045120-A
Entrada: 100-240V ~
50/60 Hz
Salida: 4.5V, 1200 mA
5. Luz de carga LED
 - a. Luz azul parpadeante = Cargándose
 - b. Luz azul encendida = Carga completa
 - c. Luz azul parpadeante (rápido) = 10 minutos restantes
6. Tiempo de autonomía: hasta 2.5 horas

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ADAPTADOR DE CLASE 2.

Use el aparato solamente con el adaptador provisto (modelo C045120-A).

Tensión de entrada nominal: 100–240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

Tensión de salida nominal: 4.5V DC, 1200mA

OPERACIÓN

1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua.
2. Desenchufe la unidad cuando no está en uso, excepto cuando la esté cargando.
3. La unidad se pone ligeramente caliente durante el uso; esto es normal.

PRECAUCIÓN

1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
2. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.
3. No use el aparato si la carcasa o el cable están dañados.
4. Siempre desenchufe la unidad después del uso y antes de limpiarla.
5. El adaptador provisto se ajusta automáticamente al voltaje adecuado. Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU. NO USE ESTE APARATO CON UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE.

PRECAUCIONES DE CARGA

- Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).
- Evite cargar la unidad en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor radiante.
- Le aconsejamos que cargue el aparato una vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a conservar la vida de la batería recargable.
- El cable de alimentación no puede ser reemplazado. Si está dañado, tire el adaptador AC.

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN


- Este aparato contiene una batería recargable. No lo incinere/tire al fuego, no lo caliente, y no lo cargue, use o almacene en un ambiente de alta temperatura.

RECICLAJE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Este aparato contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería debe reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. Para sacar la batería para su eliminación o reciclaje, siga estas instrucciones:

1. Apague y desenchufe el aparato.
2. Descargue la batería completamente antes de retirarla.
3. Quite los 3 tornillos situados en la parte superior de la carcasa.
4. Quite (a mano) la cubierta de plástico del circuito impreso.
5. Quite los 2 tornillos que mantienen el circuito impreso en su lugar.
6. Desconecte la batería de iones de litio.
7. Para proteger el medio ambiente, no tire la batería con el resto de la basura. Para más información sobre las opciones de reciclaje disponibles en su región, por favor póngase en contacto con los servicios locales de eliminación de desechos.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO EL
APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

GARANTÍA DE 2 AÑOS SIN DIFICULTADES

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, siempre que haya sido comprado directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad así que si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución envíenos un correo electrónico, visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Repuestos para cortadoras/recortadoras BaBylissPRO®

Puede que repuestos sean disponibles para este producto.

Para más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente de BabyllissPro, llamando al 1-800-326-6247.

Deberá proveer el nombre del producto/número de modelo, la fecha de compra y el nombre o la descripción de la pieza que necesita.

Centro de servicio

BaBylissPRO

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

1-800-326-6247

©2023 BaBylissPRO

205 Shelhouse Drive

Rantoul, IL 61866

www.babyllisspro.com

**SI VIVE FUERA DE CANADÁ, PÓNGASE EN
CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.**

GARANTÍA DE REEMPLAZO DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN CÁNADA)

BaBylissPRO Canada es el distribuidor exclusivo de este producto en Canadá. Ofrecemos la siguiente garantía para este aparato profesional. Guarde su recibo de compra; es su prueba de compra y su garantía. La garantía siguiente no es válida en caso de abuso, mal uso, alteraciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas. Antes de devolver el producto defectuoso, por favor, lea las condiciones de garantía que figuran en este folleto.

Si este producto resulta ser defectuoso dentro los DOS AÑOS después de la fecha de compra, será reemplazado sin cargo por el distribuidor o por BaBylissPRO Canada, siempre que usted tenga una prueba de compra.

Devuelva el producto defectuoso al centro de servicio BaBylissPRO Canada indicado a continuación, junto con lo siguiente:

- 1) El recibo de compra con fecha;
- 2) La descripción exacta del problema;
- 3) Su dirección completa y número de teléfono de día; y
- 4) Un giro postal de 10 \$ CA para los gastos de envío y manejo

Por favor devuelva el producto defectuoso a:

ATT.: BaBylissPRO Canada Service Center

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway

Woodbridge, Ontario

L4H 0L2

Esta garantía solamente es válida para los residentes del Canadá. Los productos enviados desde fuera del Canadá no serán reparados y no serán devueltos al remitente.

Si tiene preguntas sobre este producto, llame al centro de servicio de servicio BaBylissPRO Canada al 1-800-363-0707, o envíe un correo electrónico a customerservice@dannyco.com.

21FA076581

IB-17106C