

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**  
**KEEP AWAY FROM WATER**

**DANGER** — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to place of purchase for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
8. Keep the openings free of lint, hair, and other debris.
9. Never drop or insert objects into an opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or

where oxygen is being administered.

11. Do not use an extension cord to operate dryer.
12. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
13. **Air outlet grill and attachments may be very hot during use. Allow them to cool before handling.**
14. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
15. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
16. Do not use with voltage converter.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## OPERATING INSTRUCTIONS

Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

## SUPER STYLING GUIDE

You look best with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

## DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with cooler air.
6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the attachment when you need drying power in a small area (such as a curl or a wave), or when you want to relax curly hair.

## GET TO KNOW YOUR HAIRDRYER


### Model BNT5547NC



## STYLING TIPS


### BODY & VOLUME

To create extra volume, bend head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

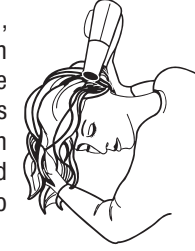

### STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

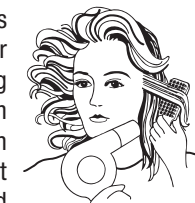

### MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.



## USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, and clean dust and lint from the air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a damp cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

## CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

No repairs should be attempted by the consumer.

### STORAGE

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.**

**IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.**

## CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center  
**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at:  
1-800-363-0707, or email us at [customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

**BaBylissPRO**  
NANO TITANIUM™

**GUIDE D'UTILISATION ET DE COIFFURE POUR LE SÉCHOIR PROFESSIONNEL EN NANO-TITANE**

Modèle BNT5547NC

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lisez toujours soigneusement les directives avant de l'utiliser.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL GARDER LOIN DE L'EAU

**DANGER** — Tout appareil est alimenté même si l'interrupteur est à la position arrêt. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique.

1. **TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS L'UTILISATION.**
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. **Ne pas tenter pas de le prendre.**

**AVERTISSEMENT** — Pour éviter les risques de brûlure, d'électrocution, de feu ou de blessure:

1. **Tout appareil branché doit faire l'objet d'une surveillance constante.**
2. **Ne pas tirer, entortiller ou enrouler le cordon autour de l'appareil.**
3. Une surveillance étroite est requise lorsque cet appareil est utilisé par, sur, ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
4. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que l'usage indiqué dans ce manuel. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez jamais cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, tombé dans l'eau, ou endommagé de quelque manière que ce soit. Le retourner au lieu d'achat pour examen et réparation.**
6. Ne pas laisser le cordon toucher une surface chaude.
7. N'obstruez pas les fenêtres d'aération et ne mettez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé où les fenêtres pourraient être obstruées.
8. Enlevez les peluches, les cheveux ou toute autre substance qui se déposent dans les fenêtres d'aération.
9. Ne jamais échapper ou insérer d'objet dans les ouvertures.

10. Ne pas l'utiliser à l'extérieur. Ne pas le mettre en marche dans une pièce où des produits (laques) en aérosol sont utilisés ou de l'oxygène est administré.

11. Ne pas utiliser de rallonge.

12. Ne dirigez pas l'air chaud à proximité des yeux ou de régions sensibles à la chaleur.

13. **La grille de sortie d'air et les accessoires peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.**

14. Ne déposez pas l'appareil sur n'importe quelle surface pendant qu'il fonctionne.

15. Éloignez vos cheveux des grilles d'aspiration pendant l'utilisation de l'appareil.

16. Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'aide d'un convertisseur de tension.

## CONSERVER CES CONSIGNES

## DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil standard fonctionne sur le courant alternatif de 110 à 125 V(60 Hz). Le brancher sur le courant alternatif seulement.

Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche peut être branchée dans une prise polarisée uniquement dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans

la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

### GUIDE DE MISE EN FORME

Une belle coupe bien entretenue est la clé d'une belle apparence. Prenez toujours soin de vos cheveux à l'aide de shampooings, de revitalisants et de produits de finition de première qualité.

### RUDIMENTS DU SÉCHAGE

1. Lavez et revitalisez vos cheveux avec les produits de votre choix. Rincez bien. Épongez vos cheveux pour enlever le surplus d'eau. Séparez-les en sections. À l'aide du séchoir et d'une brosse, dirigez l'air chaud vers une section de cheveux à la fois. Déplacez le séchoir d'une section à l'autre de façon uniforme pour que l'air chaud circule dans les cheveux. Dirigez l'air vers les cheveux et non le cuir chevelu.

2. Assurez-vous que les fenêtres d'aération du séchoir ne soient pas obstruées pendant le séchage.

3. Pour éviter de surchauffer les cheveux, n'orientez pas le séchoir sur une section donnée pendant trop longtemps. Déplacez-le continuellement pendant le séchage.

4. Pour effectuer des retouches rapides entre les shampooings, humectez vos cheveux avec un jet d'eau et coiffez-les avec le séchoir.

5. Lorsque vous utilisez le séchoir pour créer des boucles et des ondulations,

séchez presque entièrement les cheveux à température élevée puis effectuez la finition à basse température.

6. Ce séchoir est accompagné d'une buse. Utilisez-la pour sécher une petite section (comme une boucle ou une ondulation) ou défriser légèrement les cheveux.

## FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCHOIR

### Modèle BNT5547NC



## CONSEILS DE COIFFURE


### CORPS ET VOLUME

Pour donner du volume, renversez la tête pendant que vous séchez vos cheveux. Dirigez l'air vers les racines pour les soulever. Quand les cheveux sont secs, relevez la tête et brossez-les.



### DÉFRISAGE

Pour défriser les cheveux, séchez-les par sections. À l'aide d'une grande brosse ronde (diamètre de 2 po environ), tenez les cheveux tendus et courbez légèrement les pointes pendant le séchage.

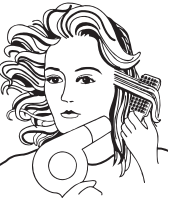

### ONDULATIONS

Pour créer des ondulations ébouriffées, d'allure naturelle, froissez les cheveux à la racine avec les doigts pendant le séchage.



## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre séchoir nécessite très peu d'entretien. Vous n'avez pas besoin de le lubrifier. Pour donner un bon rendement, il doit être propre en tout temps. Pour le nettoyer, débranchez-le et délogez la poussière et les peluches des grilles d'aspiration à l'aide d'une petite brosse ou de la brosse d'un aspirateur. Essuyez la surface de l'appareil à l'aide d'un tissu humide uniquement.

**L'appareil surchauffera si les grilles d'aspiration sont obstruées.** Si l'appareil surchauffe, un dispositif automatique entraînera l'arrêt du séchoir ou l'interruption de la chaleur de façon à prévenir les dommages ou les blessures. Si le séchoir s'éteint ou ne produit plus de chaleur, mettez l'appareil à la position arrêt, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Assurez-vous que les grilles d'aspiration sont dégagées.

## AVERTISSEMENT

Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne pas l'enrouler autour de l'appareil. Cela pourrait endommager le cordon et provoquer un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de s'assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.**

Il n'est pas conseillé de tenter de réparer soi-même l'appareil.

### RANGEMENT

Cet appareil est facile à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Le laisser refroidir avant de le ranger hors de la portée des enfants dans un endroit sécuritaire et sec. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

## GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant. Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service BaBylissPRO Canada  
**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au:  
1-800-363-0707 ou écrivez à  
[customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

## PROFESSIONAL NANO TITANIUM DRYER INSTRUCTION/ STYLING GUIDE

Model BNT5547NC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.