

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**  
**KEEP AWAY FROM WATER.**

**DANGER** - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**

2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.

12. **Do not place the appliance on any surface while it is operating.**
13. **Do not touch hot surfaces of the appliance; use handles or knobs.**

14. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the barrel as it is hot when in use.
15. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed where the air openings may be blocked. Keep opening free of lint, hair and the like.
16. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "DUAL VOLTAGE" section of this manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## OPERATING INSTRUCTIONS

This curling appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (50-60Hz) only. Standard curling appliances are designed to operate at 120-240V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully

in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### DUAL VOLTAGE

This curling wand has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

## IMPORTANT NOTICE

These styling appliances have a special protective application and the barrel will be extremely hot when the temperature regulator dial is set at its highest setting. Extra care should be taken when using. This product may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

### SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

### FOR TOUSLED HAIR

Create soft, tousled waves by curling each hair section in a random direction. Then turn head upside down, shake, and gently scrunch hair with fingers. Bring head back to position and repeat for fullest volume.

### FOR WIDE WAVES

Pick up a section of hair and place the curling wand under it close to the scalp, making half a turn downward. Remove the curling wand. Working with the same hair section, start where you left off and place the curling wand on top of the hair, curling it up half a turn. Proceed down the same hair section, alternating the curl upward and downward. Repeat procedure with remaining sections of hair. For best results, hair should be about 6-8 inches long.

### CERAMIC

Your ceramic curling wand has many added benefits. The ceramic barrel technology provides increased heat distribution, eliminating the damaging hot spots found with other irons. When introduced to heat, ceramic is known to emit negative ions. Assisting in the breakdown of bacteria buildup, the ions enhance and renew the vitality of the hair.

### CURLING WAND BASICS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (120-240V).
2. Position the temperature regulator dial to the setting that is appropriate for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.


| TEMPERATURE SETTINGS      | HAIR TYPE               |
|---------------------------|-------------------------|
| 230°F-249°F (110°C-119°C) | Fragile, very fine hair |
| 250°F-279°F (120°C-139°C) | Thin, easy-to-curl hair |
| 280°F-329°F (140°C-164°C) | Normal textured hair    |
| 330°F-379°F (165°C-194°C) | Wavy or curly hair      |
| 380°F-430°F (195°C-221°C) | Coarse, very thick hair |

3. Section hair evenly, and comb each section before winding. Place curling wand midway up the hair section; then spread hair evenly. To avoid crimped ends, make sure they are securely wound in the direction of the desired curl.

4. Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp. Hold in place for 8-12 seconds. For looser, free-flowing curls, roll more hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair.
5. To remove curling wand, unwind the hair. To "set" the curl, do not comb or brush hair until it cools.
6. Some experimenting is necessary when first using the curling wand, or when changing to a different hairstyle.

## GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL CURLING WAND

Models: **BABCW100C - 1"**  
**BABCW125C - 1¼"**

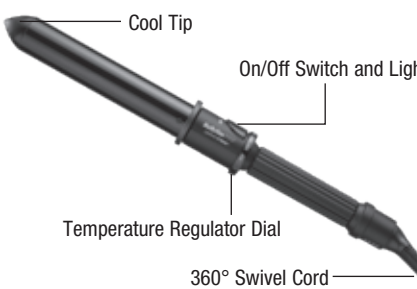

### NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF WHEN NOT IN USE.

## IMPORTANT

It is normal for any curling wand to accumulate dirt over time. Should your curling wand barrel begin to get dirty, you may clean them, as described below:

1. Unplug the curling wand
2. Wait until it cools to room temperature
3. Put a teaspoon of ordinary rubbing alcohol onto a soft cloth
4. Wipe the barrel GENTLY to remove dirt
5. DO NOT SCRUB

### USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

### STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

**WARNING:**  
**IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.**

**IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.**

### CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,

- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center  
**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at:  
1-800-363-0707, or email us at [customerservice@dannycocom](mailto:customerservice@dannycocom).

**BaBylissPRO**  
CERAMIX XTREME™

**FER À FRISER SANS PINCE PROFESSIONNEL**

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL

MODÈLES:  
BABCW100C/BABCW125C

Afin que votre fer à friser vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant d'utiliser votre appareil.

IB-21/062A

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

**LIRE LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.  
TENIR LOIN DE L'EAU.**

**DANGER -** Un appareil est sous tension même s'il est éteint. Pour réduire le risque de mort par choc électrique :

1. Débranchez-le toujours immédiatement après l'usage.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain.
3. Ne le placez ni le rangez là où il peut tomber dans la baignoire ou l'évier.
4. Ne pas le mettre ou le laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. S'il tombe dans l'eau, débranchez-le aussitôt. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

**ATTENTION -** Pour réduire le risque de brûlure, électrocution, incendie ou blessure :

1. **Ne le laissez jamais sans surveillance quand il est branché.**
2. **Ne tirez ni tordez le cordon et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**

les fenêtres pourraient être obstruées. Enlevez les peluches, les cheveux ou toute autre substance qui se déposent dans les fenêtres d'aération.

16. Avant de brancher l'appareil, lisez les instructions ayant trait au bitension, contenues dans ce livret.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

## DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet fer à friser sans pince est réservé à l'usage professionnel. Il doit fonctionner sur Courrant Alternatif (50-60Hz) seulement. Fers à friser sans pince standards sont conçus pour fonctionner sur une puissance de 120-240V CA.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.

3. Assurez une surveillance étroite quand il est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes invalides.
4. Ne l'utilisez que tel que prescrit dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
5. **Ne l'utilisez jamais si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le à un service après-vente agréé où il sera inspecté et réparé.**
6. Protégez le cordon des surfaces chaudes.
7. Ne l'utilisez jamais en dormant.
8. N'échappez ni n'insérez rien dans les événements.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge.
11. L'appareil devient chaud. Ne le laissez pas toucher les yeux ni la peau nue.
12. **Ne déposez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.**
13. **Ne jamais toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les poignées ou boutons.**
14. Le tube est chaud lorsque l'appareil est en marche. Ne le touchez pas.
15. N'obstruez pas les fenêtres d'aération et ne mettez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un divan, où

### VOLTAGE UNIVERSEL AUTOMATIQUE

Ce fer à friser sans pince est bitension : il se règle automatiquement à la tension appropriée. Utilisez un adaptateur convenablement configuré avant de brancher l'appareil dans la prise de courant.

## REMARQUE IMPORTANTE

Le tube de l'appareil est revêtu d'une pellicule protectrice qui brûlera lors de l'utilisation initiale. L'appareil dégagera alors une fumée. Cette fumée n'est pas nocive et se dissipera rapidement. Le tube et la languette deviennent extrêmement chauds lorsque la température est réglée au niveau le plus élevé. Manipulez donc l'appareil avec le plus grand soin.

### GUIDE DE MISE EN PLIS

Une belle apparence commence par une bonne coupe de cheveux bien entretenue. Prenez toujours soin de vos cheveux, en utilisant des shampooings, des revitalisants et des produits de finition de qualité supérieure.

### BOUCLES NATURELLES

Pour créer des boucles souples et naturelles, frisez chaque section de cheveux dans un sens aléatoire. Penchez ensuite votre tête vers l'avant, secouez-la et écrasez les boucles avec les doigts. Redressez la tête et recommencez pour plus de volume.

### ONDULATIONS

Séparez une section de cheveux, placez-la sous le fer à friser sans pince près du cuir chevelu et tournez le fer un demi-tour vers le bas. Enlevez le fer. Reprenez la même section de cheveux, sous la partie précédente. Placez le fer sur les cheveux et tournez un demi-tour vers le haut. Continuez ainsi jusqu'aux pointes, en alternant un demi-tour vers le haut, et un demi-tour vers le bas. Faites de même avec les autres sections de cheveux. Des cheveux de 15 à 20 centimètres donneront de meilleurs résultats.

### LA TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

Votre fer à friser sans pince céramique offre de nombreux avantages. La technologie céramique assure une distribution accrue de la chaleur, et élimine les dommages par points chauds, communs avec les autres fers. Réchauffée, la céramique émet des ions par réflexion qui favorisent l'élimination des bactéries et rehaussent et renouvellent la vitalité des cheveux.

### LES RUDIMENTS DU FRISAGE

1. Branchez l'appareil dans une prise de courant (120-240V).
2. Réglez le cadran de température au niveau approprié pour le type de cheveux. Le tableau suivant peut servir de référence. Le fer chauffera très vite.

| RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE   | TYPE DE CHEVEUX                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 230°F-249°F (110°C-119°C) | Cheveux fragiles et très fins    |
| 250°F-279°F (120°C-139°C) | Cheveux minces, faciles à friser |
| 280°F-329°F (140°C-164°C) | Cheveux de texture normale       |
| 330°F-379°F (165°C-194°C) | Cheveux ondulés ou frisés        |
| 380°F-430°F (195°C-221°C) | Cheveux rugueux, très épais      |


3. Séparez les cheveux uniformément et peignez chaque section avant de la friser. Placez le fer à mi-chemin sur la section de cheveux. Étalez les cheveux uniformément entre la languette et le tube. Pour éviter que les pointes soient gaufrées, assurez-vous de bien enrouler les pointes sous la languette, dans la direction de l'ondulation voulue.

4. Enroulez les cheveux aussi haut que voulu, en prenant soin d'éviter de toucher le cuir chevelu avec le fer. Gardez en place 8 à 12 secondes. Pour des boucles plus lâches, prenez une plus grosse section de cheveux. Pour des boucles plus serrées, prenez une section de cheveux plus fine.

5. Enlevez le fer en déroulant doucement les cheveux. Attendez que les cheveux aient refroidi avant de les brosser ou de les peigner. Cela « fixera » les boucles.
6. Un certain degré d'expérimentation sera nécessaire au début ou lorsque vous changez de style de coiffure.

## LES PIÈCES DU FER À FRISER SANS PINCE

Modèles: **BABCW100C - 25mm (1")**  
**BABCW125C - 32mm (1¼")**

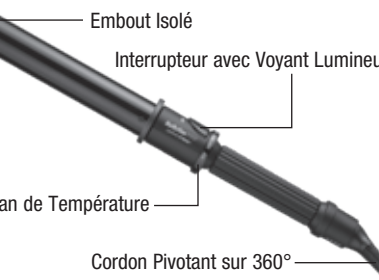

### AVERTISSEMENT

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À L'ÉLÉMENT CHAUFFANT D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE.

NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL ALLUMÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. L'ÉLÉMENT CHAUFFANT BRÛLERA SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE.

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

## IMPORTANT

Il est normal qu'un fer à friser sans pince accumule de la saleté au fil du temps. Lorsque le tube de votre fer à friser sans pince commence à accumuler de la saleté, vous pouvez les nettoyer de la façon suivante :

1. Débranchez le fer à friser sans pince;
2. Laissez-le refroidir à la température de la pièce;
3. Imbibez un linge doux d'une cuillerée de thé d'alcool à friction;
4. Nettoyez DÉLICATEMENT le tube;
5. NE LES FROTTEZ PAS.

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre fer à friser sans pince ne requiert presque pas d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Enlevez les saletés ou la poussière qui se trouvent dans les ouvertures. Lorsque vous devez le nettoyer débranchez-le et essuyez-en la surface avec un linge propre. En cas de problème, débranchez le fer, laissez-le refroidir et apportez-le à un service après-vente autorisé. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

### MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil. Vous pourriez l'endommager au point de flexion et causer une rupture ou un court-circuit. Inspectez le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement si vous constatez que le cordon est endommagé, ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

### RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, le fer à friser sans pince est facile à ranger. Laissez-le refroidir puis placez-le simplement dans sa boîte et rangez-le hors de la portée des enfants, dans un lieu sûr et sec. Ne saccadez pas ou ne tirez pas le cordon au niveau de la connexion avec la fiche.

**ATTENTION:  
SI VOUS PENSEZ  
QUE LE COURANT  
EST COUPÉ PARCE  
QUE L'APPAREIL  
EST ÉTEINT, VOUS  
VOUS TROMPEZ**

**TENIR LOIN DE L'EAU**

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

## DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

## GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:  
ATT. : Centre De Service BaBylissPRO Canada  
**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au:  
1-800-363-0707 ou écrivez à [customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

**BaBylissPRO®**  
CERAMIX XTREME™

## PROFESSIONAL CURLING WAND

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

MODELS:  
**BABCW100C/BABCW125C**

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.